



# Manuali i përdorimit

## Kondicionieri Daikin për dhomë



**CTXA15A2V1BW**

**FTXA20A2V1BW**

**FTXA25A2V1BW**

**FTXA35A2V1BW**

**FTXA42A2V1BW**

**FTXA50A2V1BW**

**CTXA15(A)(B)2V1BS**

**FTXA20(A)(B)2V1BS**

**FTXA25(A)(B)2V1BS**

**FTXA35(A)(B)2V1BS**

**FTXA42(A)(B)2V1BS**

**FTXA50(A)(B)2V1BS**

**CTXA15(A)(B)2V1BT**

**FTXA20(A)(B)2V1BT**

**FTXA25(A)(B)2V1BT**

**FTXA35(A)(B)2V1BT**

**FTXA42(A)(B)2V1BT**

**FTXA50(A)(B)2V1BT**

**CTXA15B2V1BB**

**FTXA20B2V1BB**

**FTXA25B2V1BB**

**FTXA35B2V1BB**

**FTXA42B2V1BB**

**FTXA50B2V1BB**

# Tabela e përbajtjes

## Tabela e përbajtjes

<b>1 Rreth dokumentacionit</b>	<b>2</b>
1.1 Rreth këtij dokumenti.....	2
<b>2 Rreth sistemit</b>	<b>2</b>
2.1 Njësia e brendshme .....	3
2.2 Rreth ndërafaqes së përdoruesit.....	3
2.2.1 Përberësit: Ndërafaqja e përdoruesit.....	3
2.2.2 Operimi i ndërafaqes së përdoruesit.....	4
<b>3 Para përdorimit</b>	<b>4</b>
3.1 Fiksimi i ndërafaqes së përdoruesit në mur .....	4
3.2 Vendosja e baterive.....	4
3.3 Rreth orës.....	4
3.3.1 Caktimi i orës .....	4
3.4 Ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme.....	4
3.4.1 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme .....	4
3.5 Ndezja e furnizimit me energji .....	5
3.6 Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësisë së brendshme.....	5
<b>4 Përdorimi</b>	<b>5</b>
4.1 Gama e operimit.....	5
4.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës .....	5
4.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës.....	6
4.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit.....	6
4.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit .....	6
4.4 Drejtimi i qarkullimit të ajrit .....	6
4.4.1 Rregullimi i drejimit të qarkullimit vertikal të ajrit .....	6
4.4.2 Rregullimi i drejimit të qarkullimit horizontal të ajrit .....	6
4.4.3 Për të përdorur drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D.....	7
4.5 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent .....	7
4.5.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie .....	7
4.5.2 Përdorimi i syrit inteligjent .....	7
4.5.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent.....	8
4.6 Operimi i fuqishëm .....	8
4.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm .....	8
4.7 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme .....	8
4.7.1 Operimi ekono.....	8
4.7.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme .....	8
4.7.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme .....	8
4.8 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit).....	9
4.8.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit).....	9
4.9 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES .....	9
4.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit ....	9
4.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit .....	9
4.9.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES ...	9
4.10 Operimi i kohëmatësit javor .....	9
4.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor .....	10
4.10.2 Kopjimi i rezervimeve .....	10
4.10.3 Konfirmimi i rezervimeve.....	11
4.10.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor.....	11
4.10.5 Fshirja e rezervimeve .....	11
4.11 Lidhje uajrles LAN .....	11
4.11.1 Masat paraprake kur përdoret përshtatësi uajrles .....	11
4.11.2 Instalimi i aplikacionit Daikin Online Controller .....	12
4.11.3 Caktimi i lidhjes uajrles .....	12
<b>5 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal</b>	<b>13</b>
<b>6 Mirëmbajtja dhe shërbimi</b>	<b>14</b>
6.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi .....	14
6.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe ndërafaqes së përdoruesit .....	14
6.3 Pastrimi i panelit të përparmë.....	14

6.4 Si të hapni panelin e përparmë .....	14
6.5 Rreth filtrave të ajrit .....	15
6.6 Pastrimi i filtrave të ajrit .....	15
6.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) .....	15
6.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) .....	16
6.9 Mbyllja e panelit të përparmë .....	16
6.10 Heqja e panelit të përparmë .....	16
6.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë.....	16
<b>7 Zgjidhja</b>	<b>16</b>
7.1 Zgjidhja e problemit të përshtatësit të lidhjes uajrles.....	17
<b>8 Hedha</b>	<b>17</b>

## 1 Rreth dokumentacionit

### 1.1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

#### Audiencia e synuar

Përdoruesit fundorë



#### INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehta dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

#### Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**

▪ Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit

▪ Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)

- Manuali i përdorimit:**

▪ Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë

▪ Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)

- Udhëzuesi referencë i instaluesit:**

▪ Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparruar

▪ Formati: Skedarë digjitalë në <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Dokumentacioni original është i shkruar në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime.

## 2 Rreth sistemit



#### ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



#### KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.

**NJOFTIM**

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shëmangur çdo përkëqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësinë për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

## 2.1 Njësia e brendshme

**KUJDËS**


MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

**INFORMACION**

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

**ALARM**

- Mos modifiko, çmono, heq, riinstalo apo riparo vetë njësinë, sepse çmontimi apo instalimi i pasaktë mund të shkaktojë goditje elekrike ose zjarr. Kontakt shitesin tенд.
- Në rast të rrjedhjeve aksidentale të ftohësit, sigurohu që nuk ka flakë të dukshme. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësish i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalish në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë merr konfirmim nga personeli i kualifikuar servisi që pika e rrjedhes është riparuar ose ndreçur para rifillimit të operacionit.

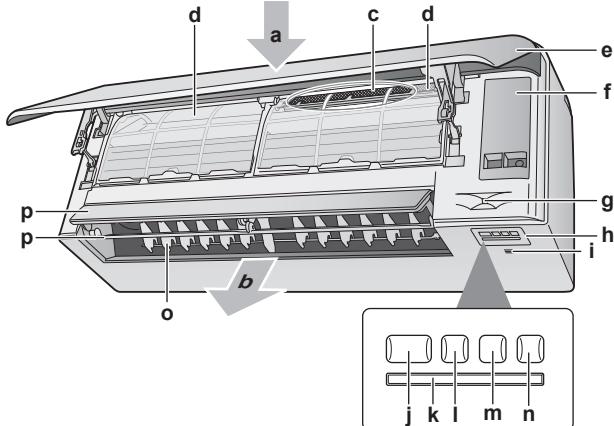

- a Hyrja e ajrit
- b Dalja e ajrit
- c Filtri aromatizues e apatitit prej titani dhe filtri i grimcës së argjendtë (filtro Ag-ion)
- d Filtri i ajrit
- e Paneli i përparme
- f Kapaku i shërbimit
- g Sensori inteligjent i syve
- h Ekran
- i Temperatura e dhomës dhe sensori i lagështisë
- j Butoni ON/OFF dhe llamba e operimit (jeshile)
- k Marrësi i sinjalit
- l Llamba e kohëmatësit (portokalli)
- m Llamba e syrit inteligjent (jeshile)
- n Butoni i përshtatësit uajrës ON/OFF
- o Frëngjë ajrimi (tehet vertikale)
- p Kapakët e xhepit (tehet horizontale)

**Shënim:** Pozicioni i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtri i grimcës së argjendtë është i zëvendësueshëm.

**Butoni i NDEZJES/FIKJES**

Nëse ndërfaqja e përdoruesit mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndalur përdorimin. Kur përdormi fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësimë:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik


## 2.2 Reth ndërfaqes së përdoruesit

- Rezet e drejtpërdrejta të diellit.** MOS e eksponozni ndërfaqen e përdoruesit te rezet e drejtpërdrejta të diellit.
- Pluhuri.** Pluhuri te transmetuesi ose marrësi i sinjalit ose ul ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet, nëse llambat fluoreshente janë në dhomë. Nëse është kështu, kontaktoni instaluesin tuaj.
- Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalat e ndërfaqes së përdoruesit përdorin pajisje të tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni instaluesin tuaj.
- Perdet.** Kontrolloni që sinjali mes njësisë dhe ndërfaqes së përdoruesit NUK blokohet nga perdet ose sende të tjera.

**NJOFTIM**

- MOS e lëshoni ndërfaqen e përdoruesit.
- MOS lejoni që ndërfaqja e përdoruesit të laget.

### 2.2.1 Përbërësit: Ndërfaqja e përdoruesit

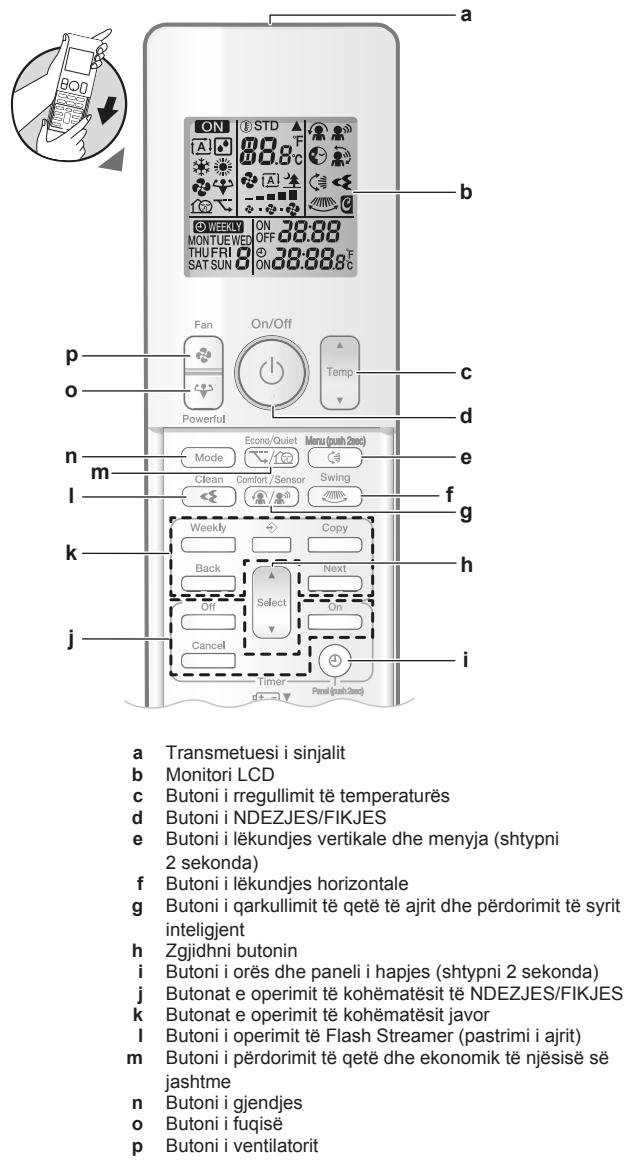


### 3 Para përdorimit



#### INFORMACION

Përdorni (mbajeni për 2 sekonda) përfshirë hapur panelin e përparmë kur pastroni filtrat e ajrit. Shikoni "6.4 Si të hapni panelin e përparmë" [► 14].

#### 2.2.2 Operimi i ndërfaqes së përdoruesit

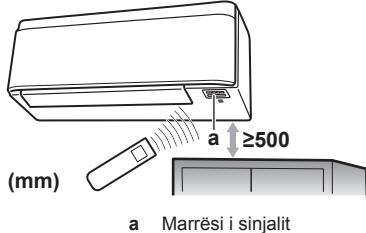

a Marrësi i sinjalit

**Shënim:** Sigurohuni që mos të ketë pengesa brenda 500 mm poshtë marrësit të sinjalit. Ato mund të ndikojnë në performancën e marrjes te ndërfaqja e përdoruesit.

- Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit te njësia e brendshme (distanca maksimale përfshirë komunikim është 7 m).

**Rezultati:** Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga ndërfaqja e përdoruesit, do të dëgjoni një tingull:

Tingulli	Përshkrimi
Bip-bip	Fillon operimi.
Bip	Cilësimi ndryshon.
Bip i gjatë	Ndalon operimi.

## 3 Para përdorimit

### 3.1 Fiksimi i ndërfaqes së përdoruesit në mur




a Ndërfaqja e përdoruesit  
b Vidhat (siguruar nga klienti)  
c Zotëruesi i ndërfaqes së përdoruesit

- Zgjidhni një vend ku sinjalat kapin njësinë.
- Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
- Vareni ndërfaqen e përdoruesit te mbajtësja e ndërfaqes së përdoruesit.

### 3.2 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.

- Hiqni kapakun e përparmë.
- Vérini bateritë njëkohësisht.
- Vendosni sërisht kapakun e përparmë.

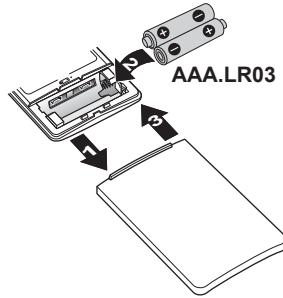

#### INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregohet duke ndriçuar ekranin LCD.
- GJITHMONË ndërroni të dy bateritë njëkohësisht.

### 3.3 Rreth orës

**Shënim:** Nëse ora e njësiesë së brendshme NUK është rregulluar si duhet, matësi i NDEZJES, FIKJES dhe matësi javor NUK do të operojnë me përpikëri. Ora duhet të caktohet sërisht:


- Pasi një çelës ka FIKUR njësinë.
- Pas një avarie të energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te ndërfaqja e përdoruesit.

#### 3.3.1 Caktimi i orës

**Shënim:** Nëse ora NUK është e caktuar në MON, dhe vezullon.

- Shtypni .

**Rezultati:** MON dhe vezullon.

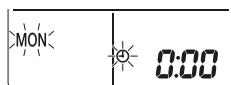


- Shtypni ose përfshirë caktuar ditën aktuale të javës.

**Shënim:** Mbajtja poshtë e ose rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

- Shtypni .


**Rezultati:** vezullon.

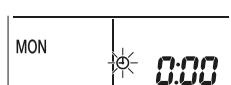

- Shtypni ose përfshirë caktuar orën e duhur.

- Shtypni .

**Rezultati:** Cilësimi ka mbaruar. vezullon.

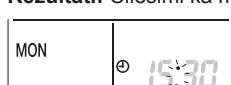


### 3.4 Ndriçimi i ekranit të njësiesë së brendshme

Përshtatni ndriçimin e ekranit të njësiesë së brendshme sipas dëshirës, ose FIKNI ekranin.

#### 3.4.1 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësiesë së brendshme

- Shtypni përfshirë 2 sekonda.

**Rezultati:** Menja / shfaqet në ekran. / vezullon.

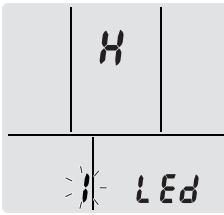

2 Shtypni

3 Shtypni ose për ta ndryshuar cilësimin si vijon:



...vezullon	Ndriçimi eshtë...
H	I lartë
L	I ulët
OF	Fikur

4 Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni

**Rezultati:** Cilësimi i ndriçimit ka ndryshuar.

**Shënim:** Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për tu kthyer te monitori i parazgjedhur shtypni dy herë

### 3.5 Ndejja e furnizimit me energji

1 Ndizni çelësin e dritës.

**Rezultati:** Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbylljet për të caktuar pozicionin e referencës.

### 3.6 Ndryshti i cilësimit të pozicionit të njësisë së brendshme


Caktoni pozicionin e njësisë së brendshme për të shmangur qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit në mure.

1 Shtypni për të paktën 2 sekonda.

**Rezultati:** Menja / shfaqet në ekran.


2 Shtypni ose për ta ndryshuar menynë në 3.

**Rezultati:** Menja 3 shfaqet në ekran. 3 vezullon.

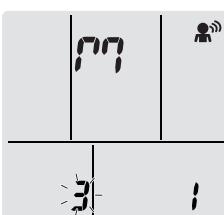

3 Shtypni për të zgjedhur menynë.

**Rezultati:** / vezullon.

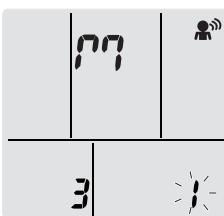

4 Shtypni ose për ta ndryshuar cilësimin si vijon:



Nëse njësia eshtë...	Simboli	Vezullon	Rezultati
Në mes të murit (parazgjedhje e caktuar nga fabrika)		/	
≤500 mm nga muri në të djathë		2	
≤500 mm nga muri në të majtë		3	

**Rezultati:** Fusha e qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me murin.

## 4 Përdorimi

### 4.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

Gjendja e operimit	Fusha e veprimit
Ftohja <sup>(a)(b)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura jashtë: -10~46°C DB</li> <li>Temperatura brenda: 18~32°C DB</li> <li>Lagështia brenda: ≤80%</li> </ul>
Ngrohja <sup>(a)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura jashtë: -15~24°C DB</li> <li>Temperatura brenda: 10~30°C DB</li> </ul>
Tharja <sup>(a)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura jashtë: -10~46°C DB</li> <li>Temperatura brenda: 18~32°C DB</li> <li>Lagështia brenda: ≤80%</li> </ul>

<sup>(a)</sup> Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

<sup>(b)</sup> Kondensimi dhe pikimi i ujut mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

### 4.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

**Kur.** Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit, dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulini lagështinë në dhomë

**Çfarë.** Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Përshkrimi
Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë pa ndryshuar temperaturën.
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.

## 4 Përdorimi

Cilësimi	Përshkrimi
Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

### Informacion shtesë:

- Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.
- Sensori i lagështisë.** Kontrolloni lagështinë duke e ulur atë gjatë procesit të ftohjes.

### 4.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës



**ON**: Njësia po operon.

**[A]**: Gjendja e operimit = Automatik

**[ ]**: Gjendja e operimit = Tharje

**[ ]**: Gjendja e operimit = Ftohje

**[ ]**: Gjendja e operimit = Ngrohje

**[ ]**: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator

**[ ]**: Tregon temperaturën e caktuar.

- Shtypni **[Mode]** një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

**Rezultati:** Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:



- Shtypni **[ ]** për të filluar përdorimin.

**Rezultati:** **ON** dhe gjendja e zgjedhur shfaqet në LCD.

- Shtypni **[Temp]** ose **[Temp]** një ose disa herë për të ulur ose rritura temperaturën.

Përdorimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

**Shënim:** Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

- Shtypni **[ ]** për të ndaluar përdorimin.

**Rezultati:** **ON** zhdukjet nga LCD. Llamba e operimit fiket.

### 4.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit

- Shtypni **[ ]** për të zgjedhur:

<b>[ ]</b>	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "—" deri në "—".
<b>[A]</b>	Përdorimi automatik

	Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "", zhurma nga njësia do të reduktohet.
--	---

#### INFORMACION

- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në gjendjen e ftohjes, ngrohjes ose automatike. Ventilatori ndalon së operuar.
- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.

### 4.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

- Shtypni **[ ]** për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:



### 4.4 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

**Çfarë.** Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi).

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
	Lëkundja automatike vertikale
	Lëkundja automatike horizontale
	Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D
	Qëndron në një pozicion të fiksuar.

#### KUJDES

**GJITHMONË** përdorni një ndërfaqe përdoruesi për të rregulluar pozicionin e kapakëve të xhepit dhe frëngjive të ajrit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjítë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

### 4.4.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertical të ajrit

- Shtypni **[ ]**.

**Rezultati:** shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontale) do të fillojnë të lëkunden.

- Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni **[ ]** kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

**Rezultati:** zhdukjet nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

### 4.4.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

- Shtypni **[ ]**.

**Rezultati:** shfaqet në LCD. Frëngjité e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë të lëkunden.

- Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur frëngjité e ajimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

**Rezultati:** zhduket nga LCD. Frëngjité do të ndalojnë lëvizjen.



#### INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajimit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri blokon ajrin.

### 4.4.3 Për të përdorur drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D

- Shtypni dhe

**Rezultati:** dhe shfaqet në LCD. Frëngjité e xhepit (tehet horizontalë) dhe frëngjité e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë do të fillojnë të lëkunden.

- Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni dhe


**Rezultati:** dhe zhduket nga LC LCD. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.

### 4.5 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent

Ju mund të përdorni qarkullimin e qetë të ajrit dhe syrin inteligjent në mënyrë të ndarë, ose kombinojini.

#### 4.5.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

Njësia do të ndryshojë automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit pëta ngrohur ose ftohur më me efekt dhomën. Qarkullimi i drejtëpërdrejtë i ajrit nga njësia do të vihet re më pak.

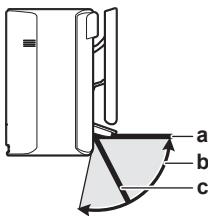

- a Pozicioni i kapakut të xhepit dhe përdorimi i tharjes
- b Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR)
- c Pozicioni i kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (qarkullimi vertikal i ajrit FIKUR)

#### Në ftohje dhe tharje

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të ndryshojë për të përhapur ajrin përgjatë gjithë dyshemesë.

Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NDEZUR	Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie FIKUR

#### Në ngrohje

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të përhapur ajrin përgjatë gjithë tavani. Njësia dikton temperaturën e dhomës dhe të dyshemesë dhe automatikisht zgjedh 1 nga 3 drejtime të ajrit.



#### INFORMACION

Nëse doni të çaktivizoni funksionin e qarkullimit vertikal të ajrit (p.sh. në rast se ka mobilie ose sende të tjera poshtë njësisë) referojuni "NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit" [► 7]. Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit çaktivizohet qarkullimi i ajrit kalon në drejtimin tatëpjetë.



#### INFORMACION

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparrësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.


### NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit

- Shtypni për të paktën 2 sekonda.

**Rezultati:** Menja shfaqet në ekran.

- Shtypni ose për të ndryshuar ekrarin e menysë.

**Rezultati:** Menja shfaqet në ekran.

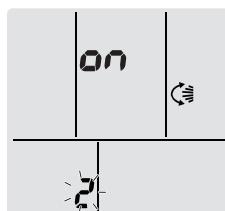

- Shtypni për të ndryshuar cilësimin.

- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin.

...vezullon	Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit...
<b>ON</b>	NDIZET
<b>OF</b>	FIKET

- Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni .

**Shënim:** Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për tu kthyer te monitori i parazgjedhur shtypni dy herë .

### 4.5.2 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi regullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturës në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtëpërdrejtë me njerz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë:

#### Rreth sensorit të syrit inteligjent



#### NJOFTIM

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunkcionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.

## 4 Përdorimi



### INFORMACION

Operimi i Fuqishëm ose Natën NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

- **Gama e zbulimit.** Deri në 9 m.

- **Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- **Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.

### 4.5.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent

- 1 Shtypni një ose disa herë.

**Rezultati:** Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.



Ekrani	Përdorimi
	Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie
	Syri inteligjent
	Qarkullimi i qetë i ajrit dhe syri inteligjent
—	Të dyja të çaktivizuara

**Shënim:** Nëse ka njerëz afër anës së përparme të njësisë së brendshme ose ka shumë njerëz, përdorni të dyja operimet në mënyrë të kombinuar.

- 2 Për të ndalur operimin shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekranë LCD.

## 4.6 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejtësinë e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të marrësh kapacitetin maksimal.



### INFORMACION

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me operimin e qarkullimit të ajrit ekono, atë në gjendje qetësie, syrin inteligjent dhe operimin e njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

### 4.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

- 1 Shtypni për të filluar.

**Rezultati:** shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

- 2 Shtypni për të ndaluar.

**Rezultati:** zhduket nga LCD.

**Shënim:** Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni , operimi do të anullohet; zhduket nga LCD.

## 4.7 Butoni i përdorimit të qetësive ekonomik të njësisë së jashtme

### 4.7.1 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

### INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë e rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

### 4.7.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shembull:** Natën.

### INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësisë së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrohje.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

### 4.7.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetësive ekonomik të njësisë së jashtme

- 1 Shtypni një ose disa herë.

**Rezultati:** Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Ekono
	Njësia e jashtme në gjendje të qetë
	Butoni i përdorimit të qetësive ekonomik të njësisë së jashtme
—	Të dyja të çaktivizuara

- 2 Për të ndalur operimin, shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekranë LCD.

**Shënim:** Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e anulon cilësimin dhe zhduket nga ekranë LCD.

**Shënim:** mbetet në LCD edhe nëse fikni njësinë duke përdorur ndërsa qen e përdoruesit ose çelësin e njësisë së brendshme ON/OFF.

## 4.8 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të apatit prej titanit dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.



### INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësisë për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërvshëllëse.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

### 4.8.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

1 Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD dhe ajri në dhomë pastrohet.

2 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: zhduket nga LCD dhe operimi ndalon.

## 4.9 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.



### INFORMACION

Programoni sërisht kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te ndërfaqja e përdoruesit.



### INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "3.3.1 Caktimi i orës" [4].

### 4.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

1 Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD, llamba e kohëmatësit ndriçon dhe OFF vezullon. dhe dita e javës zhduket nga LCD.



2 Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës.

3 Shtypni sërisht.

Rezultati: OFF dhe ora e caktuar shfaqet në LCD.

Rezultati: Llamba e kohëmatësit ndriçon.



### INFORMACION

Çdo herë që shtypet ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

4 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: dhe OFF zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. dhe dita e javës shfaqet në LCD.



### INFORMACION

Kur caktioni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Memoria do të rivendoset kur ndërrohen bateritë e ndërfaqes.

### Përdorimi i gjendjes së natës në kombinim me FIKJEN e kohëmatësit

Kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0.5°C plus te ftohja, 2.0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepertë dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

### 4.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

1 Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD, llamba e kohëmatësit ndriçon dhe ON vezullon. dhe dita e javës zhduket nga LCD.



2 Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës.

3 Shtypni sërisht.

Rezultati: ON dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Llamba e kohëmatësit ndriçon.



### INFORMACION

Çdo herë që shtypet ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

4 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: dhe ON zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. dhe dita e javës shfaqet në LCD.

### 4.9.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "4.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [9] dhe "4.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [9].

Rezultati: OFF dhe ON shfaqen në LCD.

Shembull:

Ekrani	Ora aktuale	Caktioni kur...	Përdorimi
OFF ON	6:00	njësia është në përdorim.	Ndaloni 6:00 dhe pastaj filloni 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Filloni 14:00.

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

## 4.10 Operimi i kohëmatësit favor

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësimë të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shembull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër përfundjavat.

## 4 Përdorimi

Dita e javës	Shembull cilësimi
E hënë	<p>Krijoni deri në 4 cilësimë.</p>
E martë~E premte	<p>Përdorni gjendjen e kopjimit nëse cilësimet janë njësoj edhe për të hënën.</p>
E shtunë	<p>Nuk ka cilësim kohëmatësi</p>
E diel	<p>Krijoni deri në 4 cilësimë.</p>

- Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet qdo ditë.

**Shënim:** Sigurohuni që ndërafaqen e përdoruesit ta drejtoni drejt njësisë së brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.



### INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "3.3.1 Caktimi i orës" [p.4].



### INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe FIKJES/NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i NDEZJES/FIKJES ka përparsësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohet me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

### 4.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

1 Shtypni .


**Rezultati:** Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



2 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.

3 Shtypni .

**Rezultati:** Dita e javës është e caktuar. dhe ON vezullon.

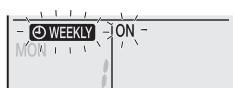

4 Shtypni ose për të zgjedhur gjendjen.

**Rezultati:** Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



Ekrani	Funksioni
ON	Kohëmatësi i NDEZJES
OFF	Kohëmatësi i FIKJES
Bosh	Fshin rezervimin

5 Shtypni .

**Rezultati:** Caktohet gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES. dhe ora vezullon.



**Shënim:** Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekranin i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

6 Shtypni ose për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.

7 Shtypni .

**Rezultati:** Ora është caktuar dhe temperatura vezullon.



**Shënim:** Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekranin i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

8 Shtypni ose për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

**Shënim:** Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.



### INFORMACION

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në ndërafaqen e përdoruesit, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë në minimumin 18°C edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë në minimumin 30°C edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

9 Shtypni .

**Rezultati:** Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Ora është caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Llamba e kohëmatësit ndriçon në portokalli.

**Rezultati:** Do të shfaqet ekranin i rezervimit të ri.

10 Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni për të përfunduar cilësimin.

**Rezultati:** shfaqet në LCD.

**Shënim:** Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësimë në një ditë tjetër. Referojuni "4.10.2 Kopjimi i rezervimeve" [p.10].

### 4.10.2 Kopjimi i rezervimeve


Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

1 Shtypni .

2 Shtypni ose për të zgjedhur javën për tu kopjuar.

3 Shtypni .

**Rezultati:** I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

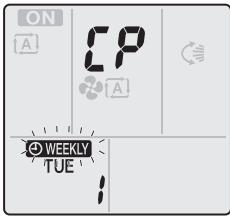

- 4 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.
- 5 Shtypni **Copy**.

**Rezultati:** I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e kohëmatësit ndriçon portokallinë.



**Shënim:** Për të kopjuar te dita tjeter, përsërisni procedurën.

- 6 Shtypni **◆** për të përfunduar cilësimin.

**Rezultati:** **④ WEEKLY** shfaqet në LCD.


**Shënim:** Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "4.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [► 10].

#### 4.10.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

- 1 Shtypni **◆**.

**Rezultati:** Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.

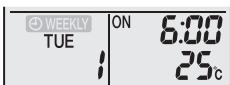

- 2 Shtypni **◆** ose **Select** për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

**Shënim:** Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "4.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [► 10].

- 3 Shtypni **◆** për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

#### 4.10.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

- 1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni **Weekly** kur është i shfaqur **④ WEEKLY** në LCD.

**Rezultati:** **④ WEEKLY** zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fitet.

- 2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërisht **Weekly**.

**Rezultati:** Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

#### 4.10.5 Fshirja e rezervimeve

##### Fshirja e rezervimit individual

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

- 1 Shtypni **◆**.

**Rezultati:** Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.

- 2 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

- 3 Shtypni **Next**.

**Rezultati:** **④ WEEKLY**, ON dhe OFF vezullon.

- 4 Shtypni **Select** ose **Select** dhe zgjidhni "bosh".

**Rezultati:** Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:



- 5 Shtypni **Next**.

**Rezultati:** Rezervimi i zgjedhur u fshi.

- 6 Shtypni **◆** për të dalë.

**Rezultati:** Rezervimet e mbetur do të janë aktive.

##### Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

- 1 Shtypni **Select** ose **Select** për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

- 2 Mbani shtypur **Weekly** për rreth 5 sekonda.

**Rezultati:** Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur do të fshihen.

##### Fshirja e të gjitha rezervimeve

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret te gjendja e cilësimit.

- 1 Mbajeni **Weekly** për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.


**Rezultati:** Të gjitha rezervimet do të fshihen.

#### 4.11 Lidhje uajrles LAN

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion të instaluar falas **Daikin Online Controller**

**Shënim:** Nëse nevojitet numri SSID dhe ÇELËSI gjenden te njësia ose në çantën e aksesorëve.

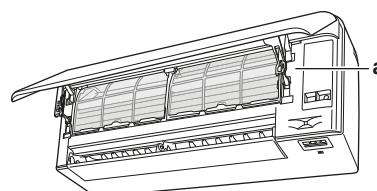

a Etiketa me numrin SSID dhe fjalëkalimi

##### 4.11.1 Masat paraprake kur përdoret përshtatësi uajrles

MOS e përdorni afér:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerje automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.

## 4 Përdorimi

- Mikrovalës. Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

### 4.11.2 Instalimi i aplikacionit Daikin Online Controller

- Hapni:
  - Google Play për aparaturat që përdorin Android.
  - App Store për aparaturat që përdorin iOS.

- Kërkon për Daikin Online Controller.

- Ndiqni udhëzimet në ekran për instalim.

### 4.11.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me pajisjen tuaj inteligjente.

- Lidhni përshtatësin uajrles direkt me pajisjen tuaj inteligjente.
- Lidhni përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë. Përshtatësi uajrles do të komunikojë me pajisjen tuaj inteligjente në rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur një modem, ruter ose pajisje të ngashme.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) referojuni:


<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- Ndalni përdorimin para caktimit të lidhjes uajrles.
- Përdorni ndërsa qen e përdoruesit për të zgjedhur menynë e cilësimit të përshtatësit pa kabllo.

Meny	Përshkrimi
1	—
2	Cilësimi WPS
3	Gjendja AP
4	EKZEKUTO gjendjen (SSID + KEY)
R	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
OFF	Përshtatësit uajrles FIKUR

#### Lidhja e përshtatësit uajrles drejtpërdrejtë me pajisjen tuaj

- Mbani shtypur për të paktën 5 sekonda tek ekran i parazgjedhur.  
**Rezultati:** Shfaqet ekran i konfirmimit (menya 1).
- Vazhdoni të shtypni ose derisa të shfaqet ekran i cilësimit AP (menya 3).

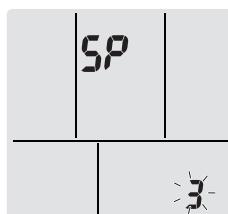

- Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.  
**Rezultati:** 3 vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit vezullojnë në mënyrë të alternuar.
- Lidhni pajisjen tuaj inteligjente me pikën e hyrjes njësoj si me rrjetin standard uajrles.
- Jepni numrin SSID dhe fjalëkalimin që gjendet te njësia ose te kompleti i aksesorëve.
- Shtypni për të dalë nga menja.

**Rezultati:** Ekran do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

#### Lidhni përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë

Përshtatësi uajrles mund të lidhet me me rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur:


- Butonin **WPS** te ruteri (nëse gjendet),
- SSID** dhe numri i **ÇELËSIT** që ndodhet te njësia.

#### Lidhja duke përdorur butonin WPS

- Mbani shtypur për të paktën 5 sekonda tek ekran i parazgjedhur.

**Rezultati:** Shfaqet ekran i konfirmimit (menja 1).

- Vazhdoni të shtypni ose derisa të shfaqet ekran i cilësimit WPS (menja 2).

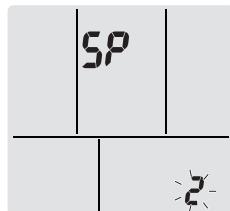

- Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** 2 vezullon. Drita LED po vezullon.

- Shtypni butonin WPS te pajisja juaj e komunikimit (p.sh. ruter) brenda rreth 1 minute. Referojuni manualit të pajisjes suaj të komunikimit.

#### INFORMACION

Nëse lidhja me ruterin nuk është e mundur, provo procedurën "Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT" [► 12].

- Shtypni për të dalë nga menja.


**Rezultati:** Ekran do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

#### Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT

- Mbani shtypur për të paktën 5 sekonda tek ekran i parazgjedhur.

**Rezultati:** Shfaqet ekran i konfirmimit (menja 1).

- Vazhdoni të shtypni ose derisa të shfaqet ekran i cilësimit AP (menja 3).

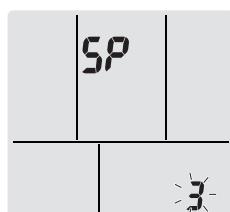

- Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** 3 vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit vezullojnë në mënyrë të alternuar.

- Lidhni pajisjen tuaj inteligjente me pikën e hyrjes njësoj si me rrjetin standard uajrles.
- Jepni numrin SSID dhe fjalëkalimin që gjendet te njësia ose te kompleti i aksesorëve.

- Hapni aplikacionin e kontrolluesit online Diakin dhe ndiqni hapat në ekran.

**Rezultati:** Modaliteti i përshtatësit uajrles do të ndryshojë automatikisht nga modaliteti AP në atë RUN, kohëmatësi LED po vezullon.

## 5 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

7 Shtypni për të dalë nga menya.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

### Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës


Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- kaloni nga opsioni i lidhjes WPS dhe AP,
- shkëputni përshtatësin Wi-Fi dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

1 Mbani shtypur për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

**Rezultati:** Shfaqet ekrani i konfirmimit (menja .

2 Vazhdoni të shtypni ose derisa të shfaqet ekrani i cilësimit A (menja .

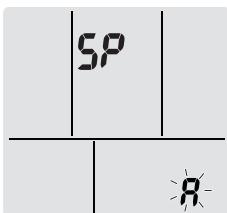

3 Mbajeni për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** vezullon. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

4 Shtypni për të dalë nga menja.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

### Fikja e lidhjes uajrles

Lidhjen uajrles mund ta fikni duke përdorur:

- butonin e përshtatësit uajrles ON/OFF te njësia,
- ndërsa qen e përdoruesit.

#### Përdorimi i çelësits për NDEZJE/FIKJE të përshtatësit uajrles

1 Shtypni çelësin e përshtatësit uajrles ON/OFF.

**Rezultati:** Komunikimi i përshtatësit uajrles është i FIKUR.


**Shënim:** Shtypni sërisht çelësin ON/OFF për të ndezur përshtatësin uajrles.

#### Përdorimi i ndërafaqes së përdoruesit

1 Mbani shtypur për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

**Rezultati:** Shfaqet ekrani i konfirmimit (menja .

2 Vazhdoni të shtypni ose derisa të shfaqet ekrani i menys së FIKJES.

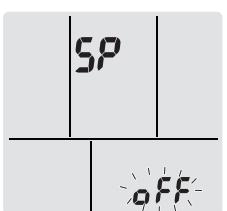

3 Mbajeni për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** vezullon. Komunikimi është i FIKUR.

4 Shtypni për të dalë nga menja.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

## 5 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

### INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.

### KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

### ALARM

MOS vemosi sende poshtë njësisë së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pisllëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësisë mund të bëhen pis ose dëmtohen.

### ALARM

MOS vemosi shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

### KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

Vështronni masat paraprake për të garantuar që sistemi operon si duhet.

- Parandaloni rrezet e drejtëpërdrejta të diellit që të hyjnë në dhomë gjatë operimit të ftohjes duke përdorur perde ose grila.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrimit.
- Ajrosni shpesh. Përdorimi i zgjatur kërkon vëmendje të veçantë për ajrim.
- Mbajini dyert dhe dritaret të myllura. Nëse dyert dhe dritaret mbeten të hapura, ajri do të dalë nga dhoma duke shkaktuar një ulje të efektit të ftohjes ose ngrohjes.
- Bëni kujdes MOS të ftojni ose ngrohni shumë. Për të kursyer energji, ruani cilësimin e temperaturës në një nivel mesatar.
- KURRË mos vemosi sende afër pjesës së hyrjes ose daljes së ajrit te njësia. Kjo mund të shkaktojë një efekt të reduktuar të ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.
- Fikni çelësin e energjisë kryesore te njësia kur ajo NUK përdoret për periudha të gjata kohore. Nëse çelësi i energjisë kryesore është i ndezur, njësia konsumon elektricitet. Para rifillimit të njësisë, ndizni çelësin e energjisë kryesore 6 orë para operimit për të siguruar një funksionim të mbarë.
- Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% ose nëse shkarkuesi bllokohet.
- Përshtatni temperaturën e dhomës si duhet për një mijdis të rehatshëm. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepërt. Vini re që mund të duhet pak kohë që temperatura e dhomës të arrijë temperaturën e caktuar. Merrni parasysh përdorimin e opsioneve të cilësimit të kohëmatësit.

## 6 Mirëmbajtja dhe shërbimi

- Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit për të shmangur grumbullimin e ajrit të ftohtë në dysheme ose ajrit të ngrötë mes murit. (Lart gjatë ftohjes ose operimit të tharjes në tavan dhe poshtë gjatë operimit të ngrohjes.)
- Shmangni qarkullimin e drejtperdrejtë të ajrit te personat në dhomë.
- Operoni sistemin brenda gamës së rekandomuar të temperaturës (26~28°C për ftohen dhe 20~24°C për ngrohjen) për të kursyer energjinë.

## 6 Mirëmbajtja dhe shërbimi

### 6.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

#### Reth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675



#### NJOTIM

Legjislationi në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO<sub>2</sub>.

**Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO<sub>2</sub>:** Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Ju lutemi kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.



#### ALARM

Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.

Fikni çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.

MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.



#### ALARM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.



#### ALARM

Pajisa do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjesh me operim të vazhdueshëm (shembull: flakë të hapura, një pajisje me gaz ose një ngrohës me energji elektrike).



#### NJOTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislationi në fuqi mund të kërkojë intervallë më të shkurtra të mirëmbajtjes.



#### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.



#### ALARM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përban ujë mbi njësi.



#### KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmttime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.



#### KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.



#### ALARM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

### 6.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe ndërafaqes së përdoruesit



#### NJOTIM

- MOS përdorni benzinë, benzol, pluhur hollues për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furqë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.




#### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

- Pastroni me një leckë të butë. Nëse hecja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

### 6.3 Pastrimi i panelit të përparmë

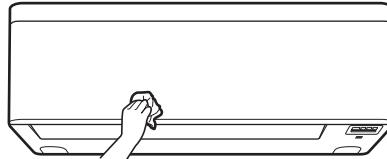

- Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse hecja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

### 6.4 Si të hapni panelin e përparmë

Hapni panelin e përparmë duke përdorur ndërafaqen e përdoruesit.


- Ndalo operimin.

- Mbajeni te ndërafaqja e përdoruesit për të paktën 2 sekonda.

**Rezultati:** Do të hapet paneli i përparmë.


**Shënim:** Shtypni dhe mbani shtypur sërisht ⑤ për të paktën 2 sekonda për të mybllur panelin e përparmë.

- 3 Ndërpritni energjinë elektrike.
- 4 Ulni poshtë të dy kyçet në pjesën e pasme të panelit të përparmë.
- 5 Hapni panelin e përparmë derisa mbështetësja të përshtatet te skeda e montimit.

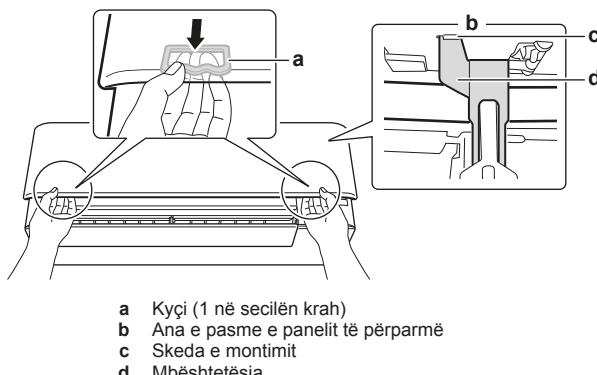

### INFORMACION

Nëse NUK MUND ta gjeni ndërafaqen e përdoruesit ose përdorni kontrollues tjetër opçional. Tërhiqni me kujdes panelin e përparmë me dorë si te figura e mëposhtme.

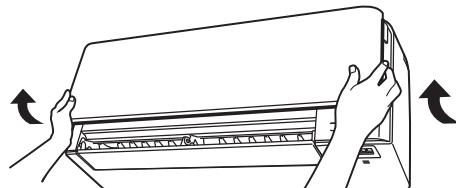


## 6.5 Rreth filtrave të ajrit

Përdorimi i njësisë me filtra të pistë nënkuption që filtri:


- NUK MUND të aromatizojë ajrin,
- NUK MUND të pastrojë ajrin,
- ngrohje/ftohje e dobët,
- shkakton aroma.

## 6.6 Pastrimi i filtrave të ajrit


- 1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.
- 2 Nxirri filtrat e ajrit.

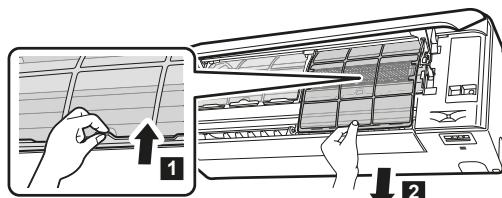

- 3 Hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrin e grimcave të argjendta nga mbajtëset.

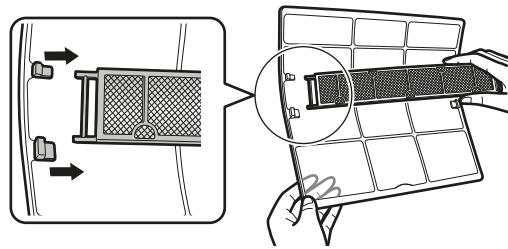

- 4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

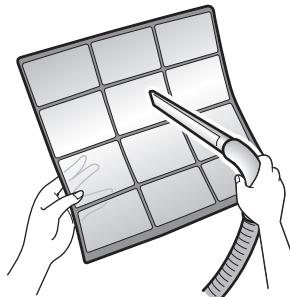

- 5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.



### INFORMACION


- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani filtrat e ajrit me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Sigurohuni të hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrat e grimcës së argjendtë.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

## 6.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)


### INFORMACION

Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

- 1 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

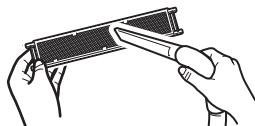

- 2 Futeni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta. MOS e hiqni filtrin nga skeleti.

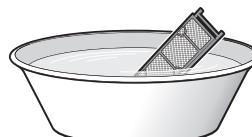

- 3 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

## 7 Zgjidhja


### 6.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)



#### INFORMACION


Ndërroni filrin çdo 3 vjet.

- 1 Hiqni mbrojtëset te skeleti i filtrit dhe ndërroni filrin me një të ri.

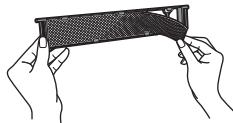


#### INFORMACION

- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërisht ato.
- Hidheni filrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

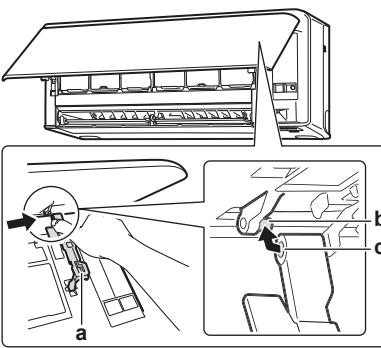

a Krahu  
b Boshti  
c Sloti i boshtit

- 4 Shkëputni boshtin e panelit të përparmë nga sloti i boshtit në anën e majtë.

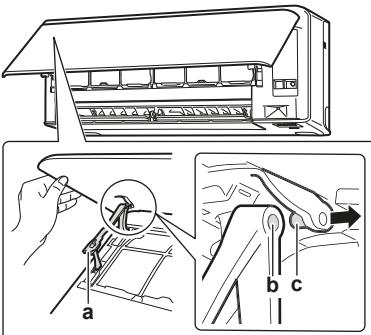


a Krahu  
b Sloti i boshtit  
c Boshti

- 5 Hiqni panelin e përparmë.
- 6 Për të riinstaluar panelin e përparmë kryeni hapat sipas rregullit të kundërt.


### 6.9 Mbyllja e panelit të përparmë

- 1 Vendosni filtrat siç ishin.
- 2 Ngrini ngadalë panelin e përparmë dhe hiqeni mbështetësen nga skeda e montimit.

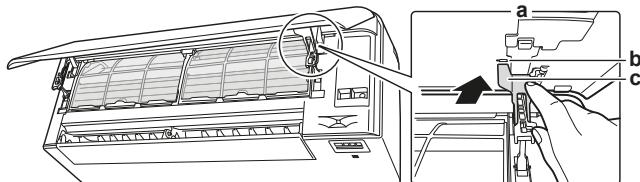

a Ana e pasme e panelit të përparmë  
b Skeda e montimit  
c Mbështetësa

- 3 Mbylli panelin e përparmë.

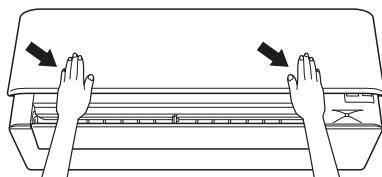

- 4 Shtypeni ngadalë panelin e përparmë për poshtë derisa të zër vend.


### 6.10 Heqja e panelit të përparmë



#### INFORMACION

Hiqni panelin e përparmë vetëm në rast se DUHET të ndërrohet.

- 1 Hapni panelin e përparmë. Shikoni "6.4 Si të hapni panelin e përparmë" [► 14].
- 2 Hapni kyçet e panelit që gjenden te pjesa e pasme e panelit (1 në secilën anë).

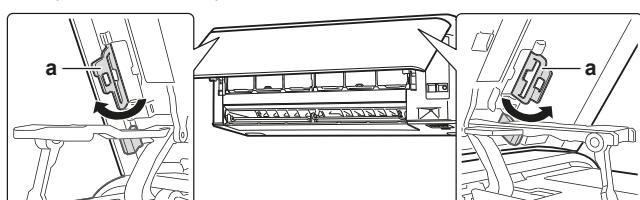

a Kyçi i panelit

- 3 Shtyni ngadalë krahun e djathtë nga e djathhta për të shkëputur boshtin nga sloti i tij po në këtë krah.

### 6.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

Përdorenë njësinë në gjendjen **vetëm me ventilator** për disa orë për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.

- 1 Shtypni dhe zgjidhni operimin .
- 2 Shtypni dhe filloni operimin.
- 3 Pas ndërprerjes së operimit, fikni çelësin.
- 4 Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.
- 5 Hiqni bateritë nga ndërfaqja e përdoruesit.



#### INFORMACION

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialistë, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

## 7 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunkcionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.

**ALARM**

**Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).**

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakt shitesin tènd.

Sistemi DUHET tè riparohet nga një person i kualifikuar pér shërbim.

Keqfunkcionimi	Masa
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës pér rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërprisni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Nëse monitori i ndërfaqjes së përdoruesit tregon numrin e njësisë, llamba e operimit pulsion dhe shfaqet kodi i keqfunkcionimit.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e keqfunkcionimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet pérveç rasteve tè lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunkcionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

**INFORMACION**

Referojuni udhëzuesit referencë tè përdoruesit që gjendet në <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> pér më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve.

Nëse pas kontrollimit tè tè gjithë artikujve tè mësipërm, zgjidhja e problemit është i pamundur, kontaktoni instaluesin tuaj dhe konstatoni simptomat, emri i plotë i modelit tè njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe data e instalimit (mundësish renditur te karta e garancisë).

## 7.1 Zgjidhja e problemit tè përshtatësit tè lidhjes uajrles

Tabela e mëposhtme jep një pëershkrim tè shkurtër pér mënyrën e trajtimit tè disa problemeve. Nëse asnjëra nga zgjidhjet nuk ju ndihmon, atëherë shkoni te <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/> pér më shumë informacion dhe pyetje.



Problemi	Masa
Lidhja me përshtatësin WLAN (asnjëra nga dritat LED nuk ndriçon) NUK është e mundur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Përpinquni ta vini njësinë në punë me ndërfaqen e përdoruesit.</li> <li>▪ Kontrolloni nëse është lidhur me korrentin.</li> <li>▪ Fikni dhe ndizni sërisht njësinë.</li> </ul>



Problemi	Masa
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sigurohuni që përshtatësi uajrles LAN tè jetë mjaftueshëm afër me pajisjen e komunikimit.</li> <li>▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK.</li> <li>▪ Sigurohuni që pajisja inteligente është e lidhur me të njëjtin rrjet uajrles si përshtatësi WLAN.</li> <li>▪ Proponi ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shkoni "Kthimi i cilësimit tè lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [► 13].</li> </ul>
Përshtatësi WLAN NUK është i dukshëm tek ekran i pasqyrimit tè njësisë (ekrani kryesor) pasi të jetë konfiguruar përshtatësi WLAN (opsioni WPS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proponi tè kaloni nga pika e aksesit dhe cilësimi WPS pér të ndryshuar kanalin uajrles. Kanali uajrles DUHET tè jetë mes 1~11.</li> <li>▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK.</li> <li>▪ Proponi ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shkoni "Kthimi i cilësimit tè lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [► 13].</li> </ul>
Vlera e temperaturës/lagështisë së shfaqr brenda/jashtë në Online Controller ndryshon nga vlera e matur nga pajisje tè tjera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Online Controller shfaq temperaturën/lagështinë brenda/jashtë vetëm pér njësinë rrethuese brenda/jashtë.</li> <li>▪ Temperatura/lagështia e matur pér pajisje tè tjera mund tè ndryshojë pér shkak tè gjendjes së ndryshme përreth njësisë (p.sh. rrezet e drejtpërdrejta tè diellit, grumbullimi i ngricës...)</li> <li>▪ Temperatura/lagështia e shfaqr në Online Controller është vetëm pér referencë.</li> </ul>

## 8 Hedja

**NJOFTIM**

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaximi i ftohësit, vajit dhe pjesëve tè tjera DUHET tè përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësité DUHET tè trajtohen në një vend pér trajtim tè specializuar pér ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

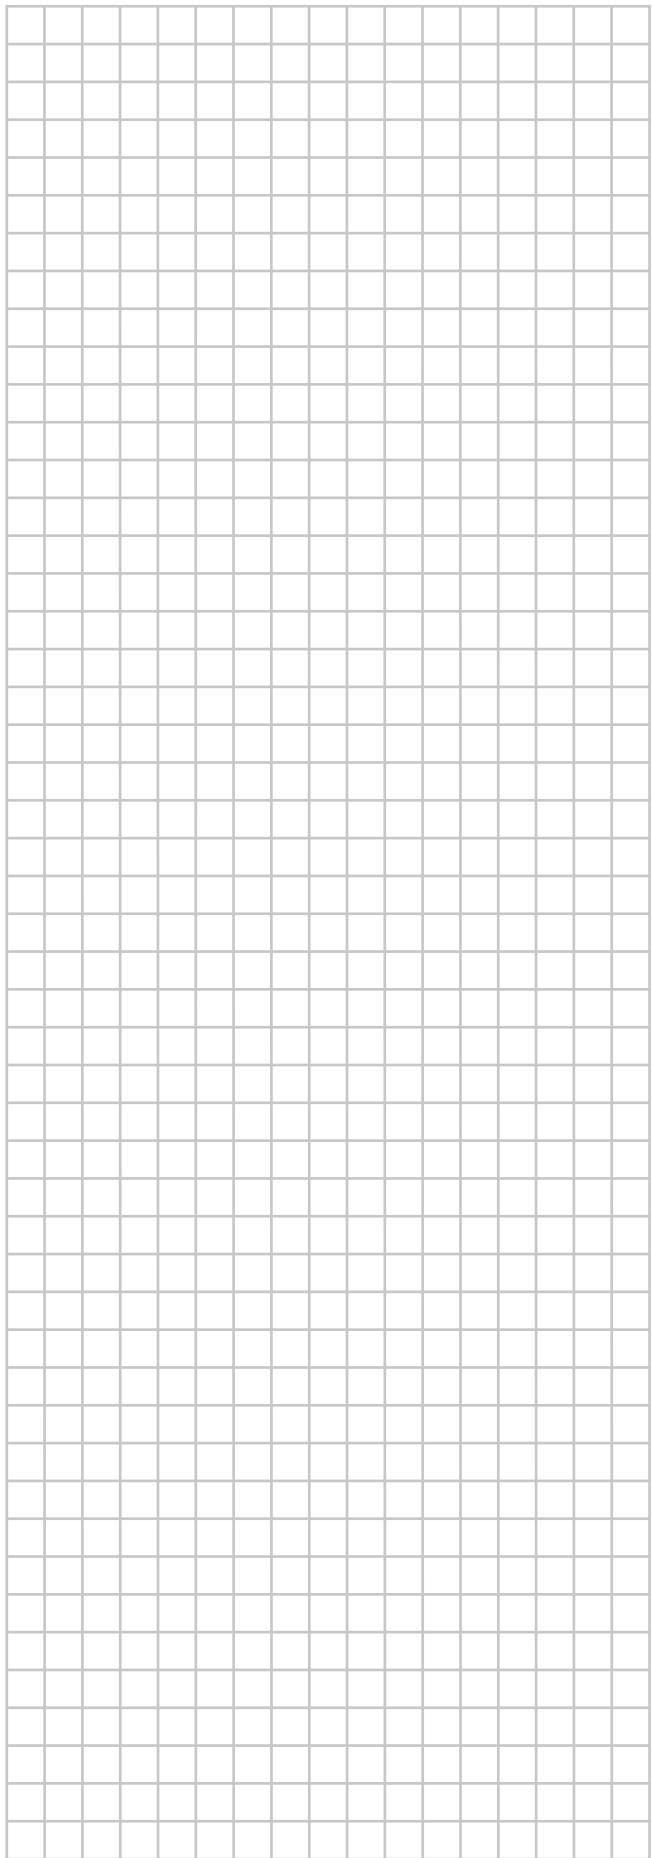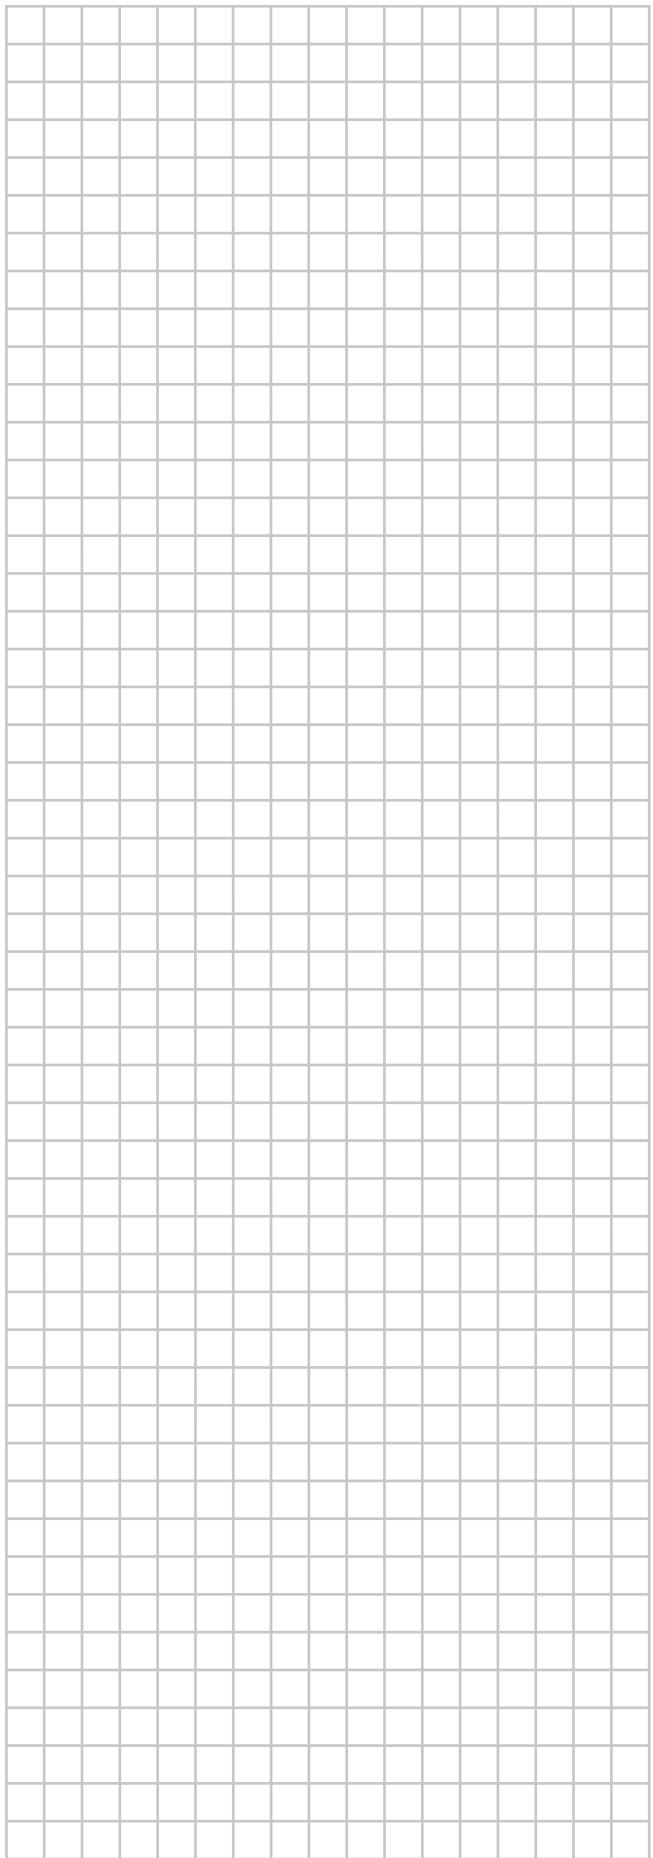

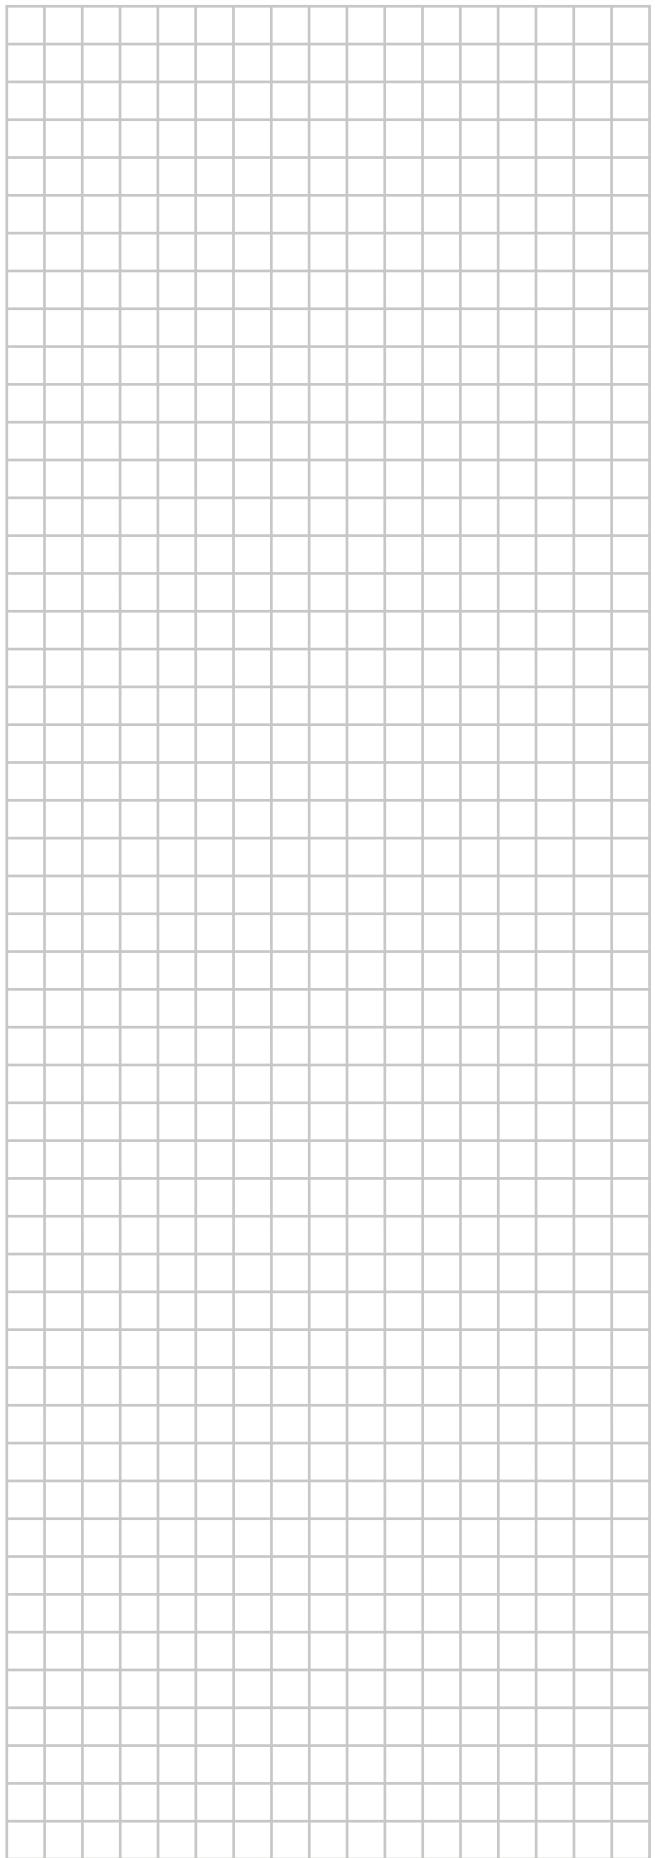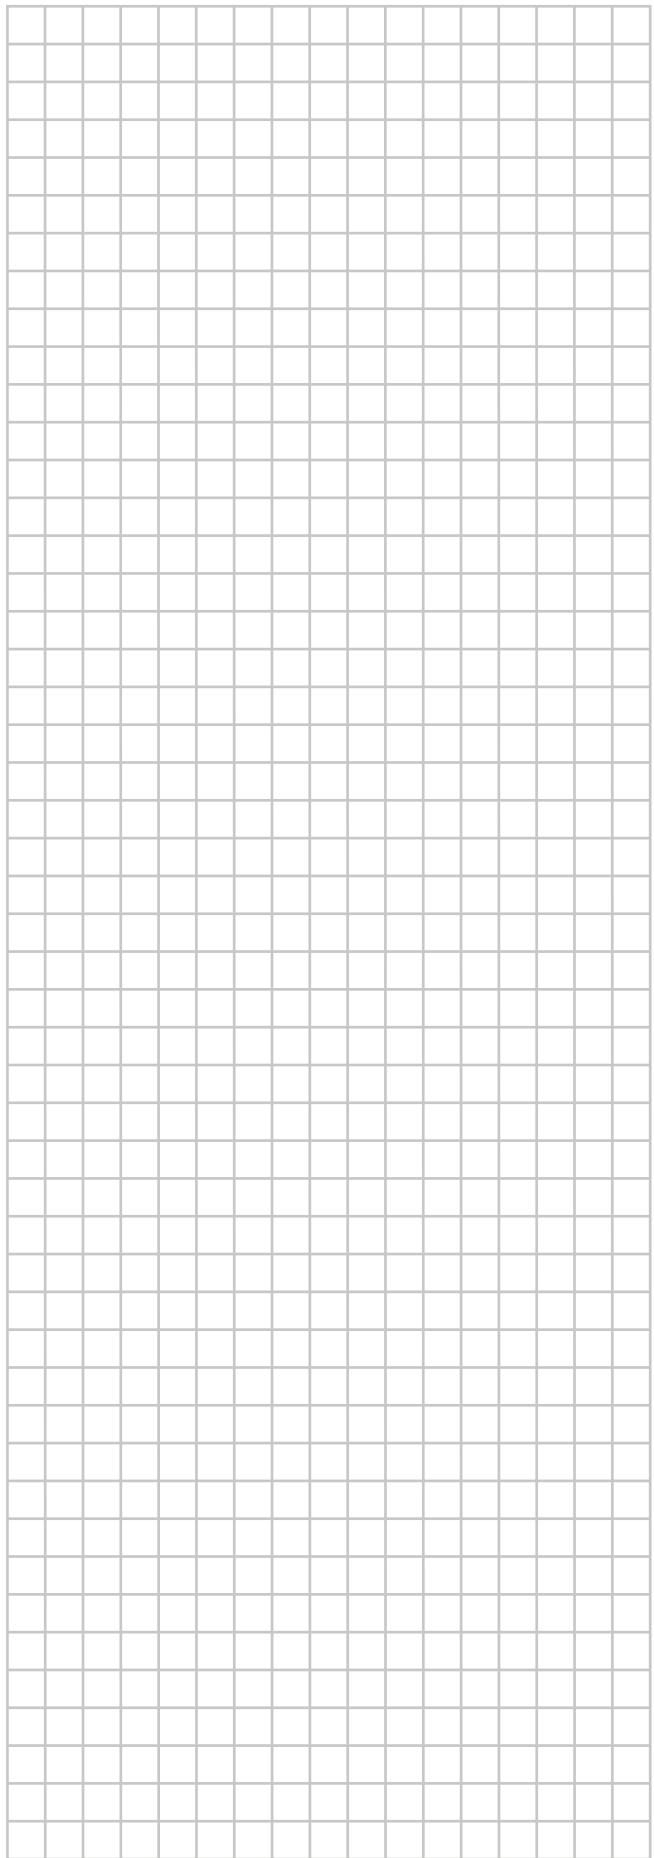



Copyright 2017 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P485919-7S 2020.05