Udhëzuesi referencë i instaluesit

Kondicionieri Daikin për dhomë

CTXA15A2V1BW
FTXA20A2V1BW
FTXA25A2V1BW
FTXA35A2V1BW
FTXA42A2V1BW
FTXA50A2V1BW

CTXA15(A)(B)2V1BS
FTXA20(A)(B)2V1BS
FTXA25(A)(B)2V1BS
FTXA35(A)(B)2V1BS
FTXA42(A)(B)2V1BS
FTXA50(A)(B)2V1BS

CTXA15(A)(B)2V1BT
FTXA20(A)(B)2V1BT
FTXA25(A)(B)2V1BT
FTXA35(A)(B)2V1BT
FTXA42(A)(B)2V1BT
FTXA50(A)(B)2V1BT

CTXA15B2V1BB
FTXA20B2V1BB
FTXA25B2V1BB
FTXA35B2V1BB
FTXA42B2V1BB
FTXA50B2V1BB

Tabela e përmbajtjes

1 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme 4
1.1 Rreth dokumentacionit 4
1.1.1 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve 4
1.2 Për përdoruesin 5

2 Rreth dokumentacionit 7
2.1 Rreth këtij dokumenti 7
2.2 Një vështrim i shpejtë për udhëzuesi referencë të instaluesit 7

3 Rreth sistemit 9
3.1 Njësia e brendshme 9
3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit 10
3.2.1 Përbërësit: Ndërfaqja e përdoruesit 11
3.2.2 Statusi: LCD e ndërfaqes së përdoruesit 11
3.2.3 Operimi i ndërfaqes së përdoruesit 13

4 Para përdorimit 14
4.1 Pamje përgjithshme: Para përdorimit 14
4.2 Fiksimi i ndërfaqes së përdoruesit në mur 14
4.3 Vendosja e baterive 14
4.4 Rreth orës 15
4.4.1 Caktimi i orës 15
4.5 Ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme 16
4.5.1 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme 16
4.6 Ndezja e furnizimit me energji 16
4.7 Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësisë së brendshme 16

5 Përdorimi 18
5.1 Gama e operimit 18
5.2 Kur përdoren funksionet 18
5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës 19
5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës 20
5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit 20
5.4.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit 21
5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit 21
5.5.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit 22
5.5.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit 22
5.5.3 Për të përdorur drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D 22
5.6 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent 22
5.6.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie 23
5.6.2 Përdorimi i syrit inteligjent 24
5.6.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent 25
5.7 Operimi i fuqishëm 25
5.7.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm 25
5.8 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme 26
5.8.1 Operimi ekono 26
5.8.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme 26
5.8.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme 26
5.9 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit) 27
5.9.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit) 27
5.10 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES 27
5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit 27
5.10.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit 28
5.10.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES 28
5.11 Operimi i kohëmatësit javor 29
5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor 30
5.11.2 Kopjimi i rezervimeve 31
5.11.3 Konfirmimi i rezervimeve 32
5.11.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor 32
5.11.5 Fshirja e rezervimeve 32
5.12 Lidhje uajrles LAN 33
5.12.1 Masat paraprake kur përdoret përshtatësi uajrles 33
5.12.2 Instalimi i aplikacionit Daikin Online Controller 33
5.12.3 Caktimi i lidhjes uajrles 34

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal 38

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi 40
7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi ... 40
7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe ndërfaqes së përdoruesit ... 41
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë ... 41
7.4 Si të hapni panelin e përparmë ... 42
7.5 Rreth filtrave të ajrit ... 42
7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit ... 42
7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) ... 43
7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) ... 44
7.9 Mbyllja e panelit të përparmë ... 44
7.10 Heqja e panelit të përparmë ... 45
7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë ... 46

8 Zgjidhja 47
8.1 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit ... 49
8.1.1 Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë ... 49
8.1.2 Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës ... 50
8.1.3 Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak ... 50
8.1.4 Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues ... 50
8.1.5 Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive ... 50
8.1.6 Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues ... 50
8.1.7 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme, njësia e jashtme) dalin pikla të bardha ... 50
8.1.8 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma ... 50
8.1.9 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim ... 50
8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit ... 50
8.3 Zgjidhja e problemit të përshtatësit të lidhjes uajrles ... 52

9 Hedhja 54

10 Fjalor 55

1 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme

1.1 Rreth dokumentacionit

- Dokumentacioni origjinal është i shkruar në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime.
- Masat paraprake të përshkruara në këtë dokument mbulojnë tema shumë të rëndësishme, ndiqi ato me kujdes.
- Instalimi i sistemit, dhe të gjitha aktivitetet e përshkruara te manuali i përdorimit dhe udhëzuesi referencë i instaluesit DUHET të kryhen nga një instalues i autorizuar.

1.1.1 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve

RREZIK

Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.

RREZIK: RREZIK DJEGIE

Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta.

RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI

Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.

ALARM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.

ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM

KUJDES

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.

NJOFTIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.

INFORMACION

Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.

Simbolet e përdorura në njësi:

Simboli	Shpjegimi
	Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe përdorimit dhe fletën e udhëzimit për lidhjet elektrike.
	Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe shërbimit, lexoni manualin e shërbimit.
	Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.
	Njësia përmban pjesë rrotulluese. Bëni kujdes kur i bëni njësisë servis ose inspektim.

Simbolet e përdorura në dokumentacion:

Simboli	Shpjegimi
	Tregon një titull figure ose një referencë për të. **Shembull:** "1–3 Titulli i figurës" do të thotë "Figura 3 në kapitullin 1".
	Tregon një titull tabele ose një referencë për të. **Shembull:** "1–3 Titulli i tabelës" do të thotë "Tabela 3 në kapitullin 1".

1.2 Për përdoruesin

ALARM

Nëse NUK jeni të sigurt sesi ta përdorni njësinë, kontaktoni me instaluesin.

ALARM

Kjo pajisje nuk është menduar të përdoret nga persona, duke përfshirë fëmijët, me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse ata nuk janë nën mbikëqyrje ose nuk udhëzohen për përdorimin e pajisjes nga një person që është përgjegjës për sigurinë e tyre.

Fëmijët duhet mbajtur nën mbikëqyrje për të garantuar që ata të mos luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa i mbikëqyrur ata.

ALARM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

KUJDES

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:

Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera duhet bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:

Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.
Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).
Bateritë për hedhje duhen trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

2 Rreth dokumentacionit

2.1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë

INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
  - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
  - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- **Manuali i përdorimit:**
  - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
  - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
  - Formati: Skedarë digjitalë në http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Dokumentacioni origjinal është i shkruar në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime.

2.2 Një vështrim i shpejtë për udhëzuesi referencë të instaluesit

Kapitulli	Përshkrimi
Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë	Udhëzimet që DUHET të lexoni mbi sigurinë para përdorimit
Rreth dokumentacionit	Cili dokumentacion ekziston për përdoruesin
Rreth sistemit	▪ Fusha e veprimit ▪ Përshkrimi i njësisë së brendshme dhe ndërfaqja e përdoruesit
Para përdorimit	Çfarë duhet bërë para fillimit të përdorimit
Përdorimi	Si dhe kur përdoren funksionet e caktuara

Kapitulli	Përshkrimi
Kursimi i energjisë dhe përdorimi optimal	Si të kurseni energji
Mirëmbajtja dhe shërbimi	Mirëmbajtja dhe kryerja e servisit të njësisë
Zgjidhja e problemeve (troubleshooting)	Çfarë duhet bërë në rast problemesh
Hedhja	Si ta hidhni sistemin
Fjalor	Përkufizimet e termave

3 Rreth sistemit

ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.

NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësinë për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme

KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

ALARM

- Mos modifiko, çmonto, heq, riinstalo apo riparo vetë njësinë, sepse çmontimi apo instalimi i pasaktë mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr. Kontakto shitësin tënd.
- Në rast të rrjedhjeve aksidentale të ftohësit, sigurohu që nuk ka flakë të dukshme. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë merr konfirmim nga personeli i kualifikuar servisi që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operacionit.

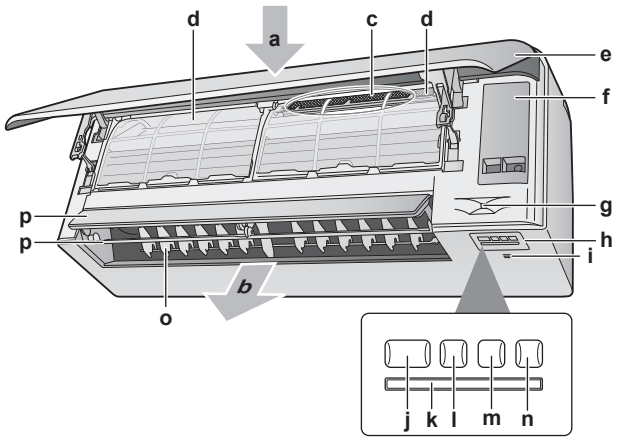

a Hyrja e ajrit
b Dalja e ajrit
c Filtri aromatizues e apatitit prej titani dhe filtri i grimcës së argjendtë (filtri Ag-ion)
d Filtri i ajrit
e Paneli i përparmë

f Kapaku i shërbimit
g Sensori inteligjent i syve
h Ekrani
i Temperatura e dhomës dhe sensori i lagështisë
j Butoni ON/OFF dhe llamba e operimit (jeshile)
k Marrësi i sinjalit
l Llamba e kohëmatësit (portokalli)
m Llamba e syrit inteligjent (jeshile)
n Butoni i përshtatësit uajrles ON/OFF
o Frëngji ajrimi (tehet vertikale)
p Kapakët e xhepit (tehet horizontale)

Shënim: Pozicioni i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtri i grimcës së argjendtë është i zëvendësueshëm.

Butoni i NDEZJES/FIKJES

Nëse ndërfaqja e përdoruesit mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndalur përdorimin. Kur përdormi fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

- **Rrezet e drejtpërdrejta të diellit.** MOS e ekspozoni ndërfaqen e përdoruesit te rrezet e drejtpërdrejta të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri te transmetuesi ose marrësi i sinjalit ose ul ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet, nëse llambat fluoreshente janë në dhomë. Nëse është kështu, kontaktoni instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit përdorin pajisje të tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Kontrolloni që sinjali mes njësisë dhe ndërfaqes së përdoruesit NUK bllokohet nga perdet ose sende të tjera.

NJOFTIM

- MOS e lëshoni ndërfaqen e përdoruesit.
- MOS lejoni që ndërfaqja e përdoruesit të laget.

3.2.1 Përbërësit: Ndërfaqja e përdoruesit

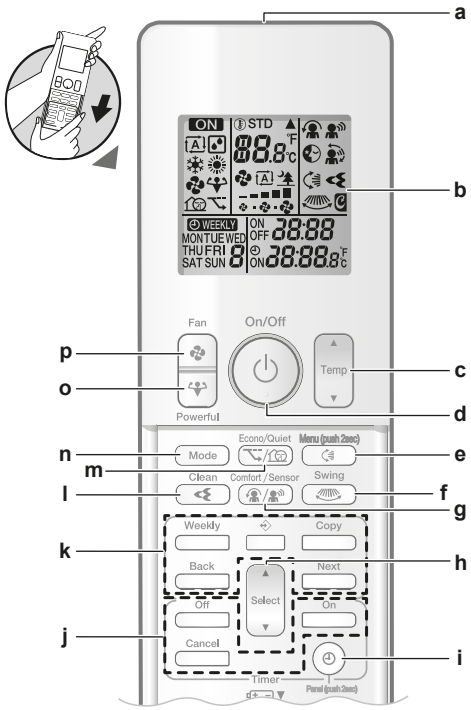

a Transmetuesi i sinjalit
b Monitori LCD
c Butoni i rregullimit të temperaturës
d Butoni i NDEZJES/FIKJES
e Butoni i lëkundjes vertikale dhe menyja (shtypni 2 sekonda)
f Butoni i lëkundjes horizontale
g Butoni i qarkullimit të qetë të ajrit dhe përdorimit të syrit inteligjent
h Zgjidhni butonin
i Butoni i orës dhe paneli i hapjes (shtypni 2 sekonda)
j Butonat e operimit të kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES
k Butonat e operimit të kohëmatësit javor
l Butoni i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)
m Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
n Butoni i gjendjes
o Butoni i fuqisë
p Butoni i ventilatorit

INFORMACION

Përdorni (mbajeni për 2 sekonda) për të hapur panelin e përparmë kur pastroni filtrat e ajrit. Shikoni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▶ 42].

3.2.2 Statusi: LCD e ndërfaqes së përdoruesit

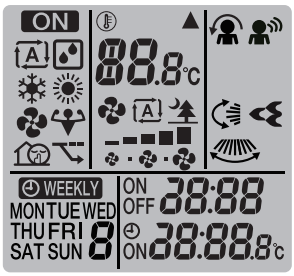

Ikona	Përshkrimi
ON	Operimi është aktiv
A	Gjendja e operimit = Automatik
	Gjendja e operimit = Tharje

Ikona	Përshkrimi
	Gjendja e operimit = Ngrohje
	Gjendja e operimit = Ftohje
	Gjendja e operimit = Vetëm ventilator
	Operimi i fuqishëm është aktiv
	Operimi ekonomik është aktiv
	Operimi në qetësi i njësisë së jashtme është aktiv
▲	Njësia e brendshme merr sinjal nga ndërfaqja e përdoruesit
	Cilësimi i temperaturës aktuale
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = Njësia e brendshme në qetësi
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = E lartë
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = E lartë mesatare
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = Mesatare
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = E ulët mesatare
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = E ulët
	Operimi në gjendje qetësie është aktiv
	Syri inteligjent është aktiv
	Lëkundja automatike vertikale është aktive
	Lëkundja automatike horizontale është aktive
	Flash Streamer (pastrimi i ajrit) është aktiv
	NDEZJA e kohëmatësit është aktive
	FIKJA e kohëmatësit është aktive
	Kohëmatësi javor është aktiv
	Dita e javës
	Ora aktuale

3.2.3 Operimi i ndërfaqes së përdoruesit

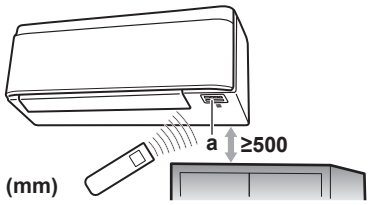

a Marrësi i sinjalit

Shënim: Sigurohuni që mos të ketë pengesa brenda 500 mm poshtë marrësit të sinjalit. Ato mund të ndikojnë në performancën e marrjes te ndërfaqja e përdoruesit.

1 Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit te njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).

Rezultati: Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga ndërfaqja e përdoruesit, do të dëgjoni një tingull:

Tingulli	Përshkrimi
Bip-bip	Fillon operimi.
Bip	Cilësimi ndryshon.
Bip i gjatë	Ndalon operimi.

4 Para përdorimit

4.1 Pamje përgjithshme: Para përdorimit

Ky kapitull përshkruan çfarë duhet të bëni para se të operoni njësinë.

Ngarkesa tipike e punës

Zakonisht para operimit janë këto faza:

- Fiksimi i ndërfaqes së përdoruesit në mur.
- Vendosja e baterive te ndërfaqja e përdoruesit.
- Caktimi i ndriçimit të ekranit të ndërfaqes së përdoruesit.
- Caktimi i orës.
- Caktimi i pozicionit të njësisë së brendshme.
- Ndezja e furnizim me energji.

4.2 Fiksimi i ndërfaqes së përdoruesit në mur

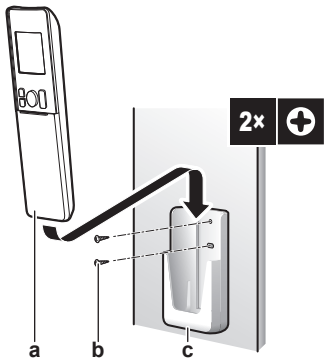

a Ndërfaqja e përdoruesit
b Vidhat (siguruar nga klienti)
c Zotëruesi i ndërfaqes së përdoruesit

1. Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
2. Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
3. Vareni ndërfaqen e përdoruesit te mbajtësja e ndërfaqes së përdoruesit.

4.3 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.

1. Hiqni kapakun e përparmë.
2. Vërini bateritë njëkohësisht.
3. Vendosni sërish kapakun e përparmë.

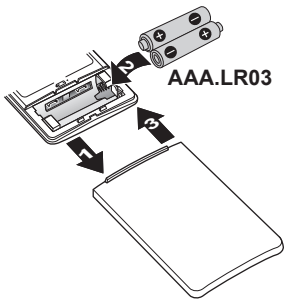

INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregohet duke ndriçuar ekranin LCD.
- GJITHMONË ndërroni të dy bateritë njëkohësisht.

4.4 Rreth orës

Nëse ora e njësisë së brendshme NUK është rregulluar si duhet, matësi i NDEZJES, FIKJES dhe matësi javor NUK do të operojnë me përpikëri. Ora duhet të caktohet sërish:

- Pasi një çelës ka FIKUR njësinë.
- Pas një avarie të energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te ndërfaqja e përdoruesit.

4.4.1 Caktimi i orës

Shënim: Nëse ora NUK është e caktuar në MON, ⏲ dhe 0:00 vezullon.

1 Shtypni ⏲.

Rezultati: MON dhe ⏲ vezullon.



2 Shtypni Select ose Select për të caktuar ditën aktuale të javës.

Shënim: Mbajtja poshtë e Select ose Select rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

Ekrani	Dita e javës
MON	E hënë
TUE	E martë
WED	E mërkurë
THU	E enjte
FRI	E premte
SAT	E shtunë
SUN	E diel

3 Shtypni ⏲.

Rezultati: ⏲ vezullon.



4 Shtypni Select ose Select për të caktuar orën e duhur.

5 Shtypni ⏲.

Rezultati: Cilësimi ka mbaruar. : vezullon.



4.5 Ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme

Përshtatni ndriçimin e ekranit të njësisë së brendshme sipas dëshirës, ose FIKNI ekranin.

4.5.1 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme

1 Shtypni ☜ për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Menyja shfaqet në ekran. vezullon.

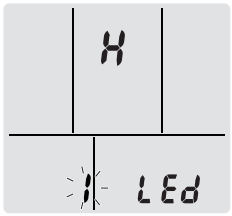

2 Shtypni ☜.

3 Shtypni Select ose Select për ta ndryshuar cilësimin si vijon:

…vezullon	Ndriçimi është…
H	I lartë
L	I ulët
oF	Fikur

4 Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni ☜.

Rezultati: Cilësimi i ndriçimit ka ndryshuar.

Shënim: Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për t'u kthyer te monitori i parazgjedhur shtypni dy herë Cancel.

4.6 Ndezja e furnizimit me energji

1 Ndizni çelësin e dritës.

Rezultati: Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

4.7 Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësisë së brendshme

Caktoni pozicionin e njësisë së brendshme për të shmangur qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit në mure.

1 Shtypni ☜ për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Menyja *1* shfaqet në ekran.

2 Shtypni Select ose Select për ta ndryshuar menynë në *3*.

Rezultati: Menyja *3* shfaqet në ekran. *3* vezullon.

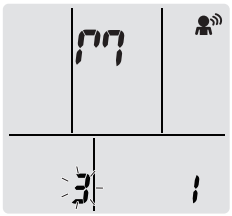

3 Shtypni ☜ për të zgjedhur menynë.

Rezultati: *1* vezullon.

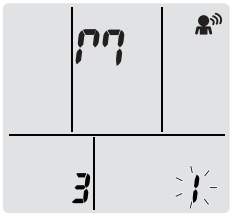

4 Shtypni Select ose Select për ta ndryshuar cilësimin si vijon:

Nëse njësia është…	Simboli	Vezullon	Rezultati
Në mes të murit (parazgjedhje e caktuar nga fabrika)	*Pn*	*1*	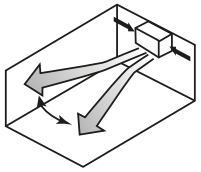
≤500 mm nga muri në të djathtë	*P9*	*2*	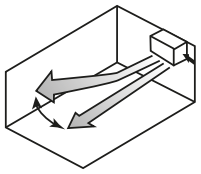
≤500 mm nga muri në të majtë	*P7*	*3*	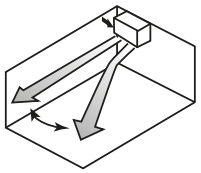

Rezultati: Fusha e qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me murin.

5 Përdorimi

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

Gjendja e operimit	Fusha e veprimit
Ftohja[a][b]	▪ Temperatura jashtë: –10~46°C DB ▪ Temperatura brenda: 18~32°C DB ▪ Lagështia brenda: ≤80%
Ngrohja[a]	▪ Temperatura jashtë: –15~24°C DB ▪ Temperatura brenda: 10~30°C DB
Tharja[a]	▪ Temperatura jashtë: –10~46°C DB ▪ Temperatura brenda: 18~32°C DB ▪ Lagështia brenda: ≤80%

[a] Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.
[b] Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Kur përdoren funksionet

Mund të përdorni tabelën e mëposhtme për të përcaktuar se cilat funksione duhet përdorur:

Funksioni	Detyrat
Funksionet bazë	
MODE Gjendjet e operimit dhe temperatura	Për të filluar/ndalur sistemin dhe për të caktuar temperaturën: ▪ Te gjendja e Ngrohjes dhe Ftohjes, ngrohni ose ftohni dhomën. ▪ Në gjendjen vetëm me Ventilator, lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje. ▪ Në gjendjen e Tharjes, ulni lagështinë në dhomë. ▪ Në gjendjen Automatike, zgjidhet automatikisht gjendja e temperaturës së përshtatshme dhe operimit.
+ Drejtimi i qarkullimit të ajrit	Për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar).
Shkalla e qarkullimit të ajrit	Rregulloni sasinë e ajrit që lëshohet në dhomë. Për të punuar më në heshtje.
Funksionet bazë	

Funksioni	Detyrat
Flash Streamer	Për të hequr alergjenët e transportuar nga ajri si poleni, substancat ndihmëse... Për të pakësuar aromat e këqija.
Ekonomik	Për të përdorur sistemin kur përdorni edhe aparaturat e konsumit të energjisë. Kursimi i energjisë.
Njësia e jashtme është në heshtje	Për të ulur nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. Shembull: Natën.
Qetësi	Për ta rregulluar automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ftohur ose ngrohur më me efekt dhomën.
Syri inteligjent	Për të penguar ajrit që të vijë në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit. Për të ruajtur energji kur askush nuk ndodhet në dhomë.
I fuqishëm	Për ta ftohur ose ngrohur dhomën shpejt.
NDEZJA e kohëmatësit + FIKJA e kohëmatësit	NDEZJA ose FIKJA automatike e sistemit.
Matësi javor	Për të NDEZUR ose FIKUR sistemin automatikisht në javë.
Funksione shtesë	
Lidhje uajrles LAN	Përdorimi i njësisë duke përdorur pajisjet inteligjente.

5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit, dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Përshkrimi
Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë pa ndryshuar temperaturën.
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.

Cilësimi	Përshkrimi
Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.
- **Sensori i lagështisë.** Kontrolloni lagështinë duke e ulur atë gjatë procesit të ftohjes.

5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës

ON: Njësia po operon.

: Gjendja e operimit = Automatik

: Gjendja e operimit = Tharje

: Gjendja e operimit = Ftohje

: Gjendja e operimit = Ngrohje

: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator

: Tregon temperaturën e caktuar.

1 Shtypni butonin Mode një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

Rezultati: Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:

2 Shtypni ⏻ për **të filluar** përdorimin.

Rezultati: ON dhe gjendja e zgjedhur shfaqet në LCD.

3 Shtypni Temp ose Temp një ose disa herë për të ulur ose rritur**temperaturën**.

Përdorimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Shënim: Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

4 Shtypni ⏻ për **të ndaluar** përdorimin.

Rezultati: ON zhduket nga LCD. Llamba e operimit fiket.

5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit

1 Shtypni për të zgjedhur:

	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "▬" deri në "▉"
[A]	Përdorimi automatik
	Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "", zhurma nga njësia do të reduktohet.

INFORMACION

- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në gjendjen e ftohjes, ngrohjes ose automatike. Ventilatori ndalon së operuari.
- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.

5.4.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

1 Shtypni për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:

5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

Çfarë. Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi).

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Lëkundja automatike vertikale	Lëviz poshtë e lart.
Lëkundja automatike horizontale	Lëviz nga njëra anë në tjetrën.
Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D	Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën
[—]	Qëndron në një pozicion të fiksuar.

KUJDES

GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi për të rregulluar pozicionin e kapakëve të xhepit dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

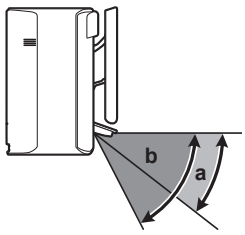

a Gama e kapakut të xhepit në operimin e ftohjes ose tharjes
b Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes ose vetëm me ventilator

5.5.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

1 Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkunden.

2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.5.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

1 Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë të lëkunden.

2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga LCD. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.

INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrimit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokon ajrin.

5.5.3 Për të përdorur drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D

1 Shtypni dhe .

Rezultati: dhe shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontalë) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë do të fillojnë të lëkunden.

2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni dhe kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: dhe zhduket nga LC LCD. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.

5.6 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent

Ju mund të përdorni qarkullimin e qetë të ajrit dhe syrin inteligjent në mënyrë të ndarë, ose kombinojini.

5.6.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

Njësia do të ndryshojë automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ngrohur ose ftohur më me efekt dhomën. Qarkullimi i drejtpërdrejtë i ajrit nga njësia do të vihet re më pak.

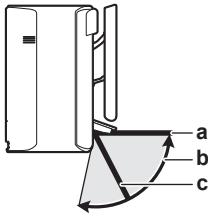

a Pozicioni i kapakut të xhepit dhe përdorimi i tharjes
b Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR)
c Pozicioni i kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (qarkullimi vertikal i ajrit FIKUR)

Në ftohje dhe tharje

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të ndryshojë për të përhapur ajrin përgjatë gjithë dyshemesë.

Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NDEZUR	Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie FIKUR
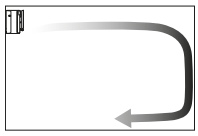	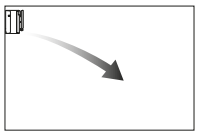

Në ngrohje

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të përhapur ajrin përgjatë gjithë tavanit. Njësia dikton temperaturën e dhomës dhe të dyshemesë dhe automatikisht zgjedh 1 nga 3 drejtime të ajrit.

Ngrohja	Drejtimi tatëpjetë	Drejtimi i qarkullimit vertikal të ajrit
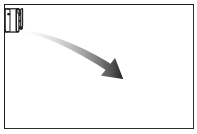	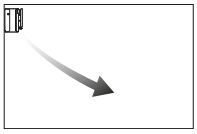	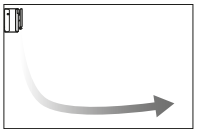

INFORMACION

Nëse doni të çaktivizoni funksionin e qarkullimit vertikal të ajrit (p.sh. në rast se ka mobilie ose sende të tjera poshtë njësisë) referojuni "NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit" [▸ 23]. Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit çaktivizohet qarkullimi i ajrit kalon në drejtimin tatëpjetë.

INFORMACION

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.

NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit

1 Shtypni [⏻] për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Menyja 1 shfaqet në ekran.

2 Shtypni [Select ▼] ose [Select ▲] për të ndryshuar ekranin e menysë.

Rezultati: Menyja 2 shfaqet në ekran.

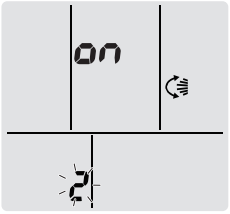

3 Shtypni ⏎ për të ndryshuar cilësimin.

4 Shtypni Select ose Select për të ndryshuar cilësimin.

...vezullon	Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit...
on	NDIZET
oF	FIKET

5 Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni ⏎.

Shënim: Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për t'u kthyer te monitori i parazgjedhur shtypni dy herë Cancel.

5.6.2 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi rregullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturës në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë:

Përdorimi	Përdorimi i kursimit të energjisë
Ngrohja	Temperatura ulet me 2°C.
Ftohje dhe tharje	Nëse temperatura e dhomës është: ▪ <30°C, temperatura rritet me 2°C ▪ ≥30°C, temperatura rritet me 1°C
Vetëm me ventilator	Ul shkallën e qarkullimit të ajrit.

Rreth sensorit të syrit inteligjent

NJOFTIM

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunksionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.

INFORMACION

Operimi i Fuqishëm ose Natën NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

- **Gama e zbulimit.** Deri në 9 m.
- **Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- **Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.

5.6.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent

1 Shtypni (/) një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.

Ekrani	Përdorimi
	Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie
	Syri inteligjent
+	Qarkullimi i qetë i ajrit dhe syri inteligjent
—	Të dyja të çaktivizuara

Shënim: Nëse ka njerëz afër anës së përparme të njësisë së brendshme ose ka shumë njerëz, përdorni të dyja operimet në mënyrë të kombinuar.

2 Për të ndalur operimin shtypni (/) derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

5.7 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të marrësh kapacitetin maksimal.

INFORMACION

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me operimin e qarkullimit të ajrit ekono, atë në gjendje qetësie, syrin inteligjent dhe operimin e njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.7.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

1 Shtypni () për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

Gjendja	Shkalla e qarkullimit të ajrit
Ftohja/Ngrohja/Automatike	▪ Për të maksimizuar efektin e ftohjes/ngrohjes, rritet kapaciteti i njësisë së jashtme. ▪ Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal dhe NUK MUND të ndryshohet. ▪ Temperatura mund të caktohet vetëm te gjendja Automatike.
Tharja	▪ Cilësimi i temperaturës ulet me 2,5°C. ▪ Shkalla e qarkullimit të ajrit rritet në mënyrë të ndjeshme.
Vetëm me ventilator	Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal.

2 Shtypni për të ndaluar.

Rezultati: zhduket nga LCD.

Shënim: Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni , operimi do të anulohet; zhduket nga LCD.

5.8 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

5.8.1 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

5.8.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shembull:** Natën.

INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësisë së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrohje.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.8.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

1 Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.

Ekrani	Operimi
	Ekono
	Njësia e jashtme në gjendje të qetë
+	Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
—	Të dyja të çaktivizuara

2 Për të ndalur operimin, shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e ⏻ anulon cilësimin dhe ⌥ zhduket nga ekrani LCD.

Shënim: 🏠 mbetet në LCD edhe nëse fikni njësinë duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit ose çelësin e njësisë së brendshme ON/OFF.

5.9 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.

INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësisë për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëllyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.9.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

1 Shtypni Flash Streamer.

Rezultati: shfaqet në LCD dhe ajri në dhomë pastrohet.

2 Për të ndaluar operimin, shtypni Flash Streamer.

Rezultati: zhduket nga LCD dhe operimi ndalon.

5.10 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

INFORMACION

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te ndërfaqja e përdoruesit.

INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.4.1 Caktimi i orës" [▶ 15].

5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

1 Shtypni Off për të filluar.

Rezultati: 0:00 shfaqet në LCD, llamba e kohëmatësit ndriçon dhe OFF vezullon. ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



2 Shtypni Select ose Select për të ndryshuar cilësimin e orës.

3 Shtypni Off sërish.

Rezultati: OFF dhe ora e caktuar shfaqet në LCD.

Rezultati: Llamba e kohëmatësit ndriçon.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet Select ose Select, cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

4 Për të ndaluar operimin, shtypni Cancel.

Rezultati: 0:00 dhe OFF zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. ⏲ dhe dita e javës shfaqet në LCD.

INFORMACION

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Memoria do të rivendoset kur ndërrohen bateritë e ndërfaqes.

Përdorimi i gjendjes së natës në kombinim me FIKJEN e kohëmatësit

Kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0.5°C plus te ftohja, 2.0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

5.10.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

1 Shtypni On për të filluar.

Rezultati: 6:00 shfaqet në LCD, llamba e kohëmatësit ndriçon dhe ON vezullon. ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.

2 Shtypni Select ose Select për të ndryshuar cilësimin e orës.

3 Shtypni On sërish.

Rezultati: ON dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Llamba e kohëmatësit ndriçon.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet Select ose Select, cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

4 Për të ndaluar operimin, shtypni Cancel.

Rezultati: 6:00 dhe ON zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. ⏲ dhe dita e javës shfaqet në LCD.

5.10.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▸ 27] dhe "5.10.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▸ 28].

Rezultati: OFF dhe ON shfaqen në LCD.

Shembull:

Ekrani	Ora aktuale	Caktoni kur…	Përdorimi
	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.11 Operimi i kohëmatësit javor

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shembull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

Dita e javës	Shembull cilësimi
E hënë ▪ Krijoni deri në 4 cilësime.	
E martë~E premte ▪ Përdorni gjendjen e kopjimit nëse cilësimet janë njësoj edhe për të hënën.	
E shtunë ▪ Nuk ka cilësim kohëmatësi	—
E diel ▪ Krijoni deri në 4 cilësime.	

- **Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- **Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.**Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që ndërfaqen e përdoruesit ta drejtoni drejt njësisë së brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.

INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.4.1 Caktimi i orës" [▶ 15].

INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe FIKJES/NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, WEEKLY zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohet me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.

2 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.

3 Shtypni Next.

Rezultati: Dita e javës është e caktuar. WEEKLY dhe ON vezullon.



4 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur gjendjen.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



Ekrani	Funksioni
ON	Kohëmatësi i NDEZJES
OFF	Kohëmatësi i FIKJES
Bosh	Fshin rezervimin

5 Shtypni Next.

Rezultati: Caktohet gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES. WEEKLY dhe ora vezullon.



Shënim: Shtypni Back nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

6 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.

7 Shtypni Next.

Rezultati: Ora është caktuar dhe WEEKLY temperatura vezullon.



Shënim: Shtypni Back nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

8 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

Shënim: Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.

> **INFORMACION**
>
> Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në ndërfaqen e përdoruesit, megjithatë:
>
> - në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë në minimumin 18°C edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
> - në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë në minimumin 30°C edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

9 Shtypni [Next].

Rezultati: Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Ora është caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Llamba e kohëmatësit ndriçon në portokalli.

Rezultati: Do të shfaqet ekrani i rezervimit të ri.

10 Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni [◈] për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: WEEKLY shfaqet në LCD.

Shënim: Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësime në një ditë tjetër. Referojuni "5.11.2 Kopjimi i rezervimeve" [▸ 31].

5.11.2 Kopjimi i rezervimeve

Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

1 Shtypni [◈].

2 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur javën për tu kopjuar.

3 Shtypni [Copy].

Rezultati: I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

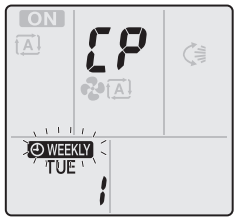

4 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.

5 Shtypni [Copy].

Rezultati: I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e kohëmatësit ndriçon portokallinë.

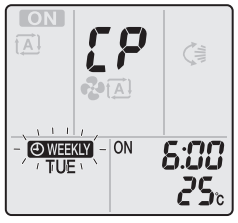

Shënim: Për të kopjuar te dita tjetër, përsërisni procedurën.

6 Shtypni [◈] për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: [WEEKLY] shfaqet në LCD.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [▸ 30].

5.11.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

1 Shtypni [◈].

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



2 Shtypni [Select▼] ose [Select▲] për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [▸ 30].

3 Shtypni [◈] për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

5.11.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni [Weekly] kur është i shfaqur [WEEKLY] në LCD.

Rezultati: [WEEKLY] zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërish [Weekly].

Rezultati: Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

5.11.5 Fshirja e rezervimeve

Fshirja e rezervimit individual

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

1 Shtypni [◈].

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.

2 Shtypni [Select▼] ose [Select▲] për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

3 Shtypni [Next].

Rezultati: [WEEKLY], ON dhe OFF vezullon.

4 Shtypni [Select▼] ose [Select▲] dhe zgjidhni "bosh".

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:



5 Shtypni [Next].

Rezultati: Rezervimi i zgjedhur u fshi.

6 Shtypni [◈] për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura do të jenë aktive.

Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

1 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

2 Mbani shtypur Weekly për rreth 5 sekonda.

Rezultati: Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur do të fshihen.

Fshirja e të gjitha rezervimeve

Përdorni këtë funksion nëse doni ti fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret te gjendja e cilësimit.

1 Mbajeni Weekly për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.

Rezultati: Të gjitha rezervimet do të fshihen.

5.12 Lidhje uajrles LAN

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion të instaluar falas **Daikin Online Controller**

Shënim: Nëse nevojitet numri SSID dhe ÇELËSI gjenden te njësia ose në çantën e aksesorëve.

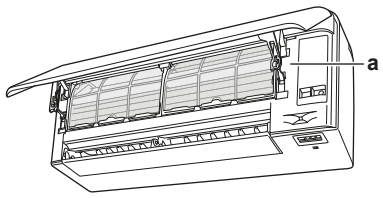

a Etiketa me numrin SSID dhe fjalëkalimi

5.12.1 Masat paraprake kur përdoret përshtatësi uajrles

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

5.12.2 Instalimi i aplikacionit Daikin Online Controller

1 Hapni:
   - Google Play për aparaturat që përdorin Android.
   - App Store për aparaturat që përdorin iOS.

2 Kërkoni për **Daikin Online Controller**.

3 Ndiqni udhëzimet në ekran për instalim.

5.12.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me pajisjen tuaj inteligjente.

- **Lidhni përshtatësin uajrles direkt me pajisjen tuaj inteligjente.**
- **Lidhni përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë.** Përshtatësi uajrles do të komunikojë me pajisjen tuaj inteligjente në rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur një modem, ruter ose pajisje të ngjashme.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) referojuni:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.

1 Ndalni përdorimin para caktimit të lidhjes uajrles.

2 Përdorni ndërfaqen e përdoruesit për të zgjedhur menynë e cilësimit të përshtatësit pa kabllo.

Meny	Përshkrimi
1	—
2	Cilësimi WPS
3	Gjendja AP
4	EKZEKUTO gjendjen (SSID + KEY)
8	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
oFF	Përshtatësit uajrles FIKUR

Lidhja e përshtatësit uajrles drejtpërdrejtë me pajisjen tuaj

1 Mbani shtypur [⏻] për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

2 Vazhdoni të shtypni [Temp ▼] ose [Temp ▲] derisa të shfaqet ekrani i cilësimit AP (menyja 3).

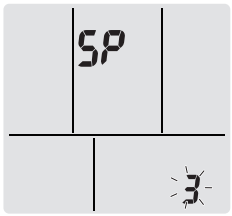

3 Shtypni [⏻] për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 3 vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit vezullojnë në mënyrë të alternuar.

4 Lidhni pajisjen tuaj inteligjente me pikën e hyrjes njësoj si me rrjetin standard uajrles.

5 Jepni numrin SSID dhe fjalëkalimin që gjendet te njësia ose te kompleti i aksesorëve.

6 Shtypni [Cancel] për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhni përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë

Përshtatësi uajrles mund të lidhet me me rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur:

- Butonin **WPS** te ruteri (nëse gjendet),

- **SSID** dhe numri i **ÇELËSIT** që ndodhet te njësia.

Lidhja duke përdorur butonin WPS

1 Mbani shtypur [⏻] për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

2 Vazhdoni të shtypni [Temp ▼] ose [Temp ▲] derisa të shfaqet ekrani i cilësimit WPS (menyja 2).

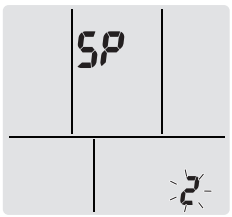

3 Shtypni [⏻] për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 2 vezullon. Drita LED po vezullon.

4 Shtypni butonin WPS te pajisja juaj e komunikimit (p.sh. ruter) brenda rreth 1 minute. Referojuni manualit të pajisjes suaj të komunikimit.

INFORMACION

Nëse lidhja me ruterin nuk është e mundur, provo procedurën "Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT" [▶ 35].

5 Shtypni [Cancel] për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT

1 Mbani shtypur [⏻] për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

2 Vazhdoni të shtypni [Temp ▼] ose [Temp ▲] derisa të shfaqet ekrani i cilësimit AP (menyja 3).

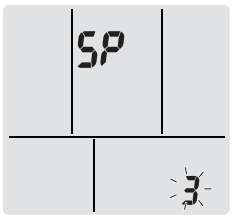

3 Shtypni [⏻] për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 3 vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit vezullojnë në mënyrë të alternuar.

4 Lidhni pajisjen tuaj inteligjente me pikën e hyrjes njësoj si me rrjetin standard uajrles.

5 Jepni numrin SSID dhe fjalëkalimin që gjendet te njësia ose te kompleti i aksesorëve.

6 Hapni aplikacionin e kontrolluesit online Diakin dhe ndiqni hapat në ekran.

Rezultati: Modaliteti i përshtatësit uajrles do të ndryshojë automatikisht nga modaliteti AP në atë RUN, kohëmatësi LED po vezullon.

7 Shtypni Cancel për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- kaloni nga opsioni i lidhjes WPS dhe AP,
- shkëputni përshtatësin Wi-Fi dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

1 Mbani shtypur për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

2 Vazhdoni të shtypni Temp ose Temp derisa të shfaqet ekrani i cilësimit A (menyja 8).

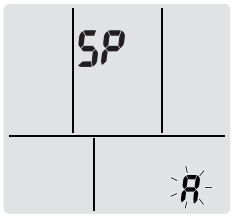

3 Mbajeni për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 8 vezullon. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

4 Shtypni Cancel për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Fikja e lidhjes uajrles

Lidhjen uajrles mund ta fikni duke përdorur:

- butonin e përshtatësit uajrles ON/OFF te njësia,
- ndërfaqen e përdoruesit.

Përdorimi i çelësit për NDEZJE/FIKJE të përshtatësit uajrles

1 Shtypni çelësin e përshtatësit uajrles ON/OFF.

Rezultati: Komunikimi i përshtatësit uajrles është i FIKUR.

Shënim: Shtypni sërish çelësin ON/OFF për të ndezur përshtatësin uajrles.

Përdorimi i ndërfaqes së përdoruesit

1 Mbani shtypur për të paktën 5 sekonda tek ekrani i parazgjedhur.

Rezultati: Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

2 Vazhdoni të shtypni Temp ose Temp derisa të shfaqet ekrani i menysë së FIKJES.

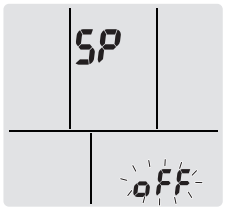

3 Mbajeni për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: oFF vezullon. Komunikimi është i FIKUR.

4 Shtypni Cancel për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.

KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

ALARM

MOS vendosni sende poshtë njësisë së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pisllëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësisë mund të bëhen pis ose dëmtohen.

ALARM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

Vështroni masat paraprake për të garantuar që sistemi operon si duhet.

- Parandaloni rrezet e drejtpërdrejta të diellit që të hyjnë në dhomë gjatë operimit të ftohjes duke përdorur perde ose grila.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrimit.
- Ajrosni shpesh. Përdorimi i zgjatur kërkon vëmendje të veçantë për ajrim.
- Mbajini dyert dhe dritaret të mbyllura. Nëse dyert dhe dritaret mbeten të hapura, ajri do të dalë nga dhoma duke shkaktuar një ulje të efektit të ftohjes ose ngrohjes.
- Bëni kujdes MOS të ftohni ose ngrohni shumë. Për të kursyer energji, ruani cilësimin e temperaturës në një nivel mesatar.
- KURRË mos vendosni sende afër pjesës së hyrjes ose daljes së ajrit te njësia. Kjo mund të shkaktojë një efekt të reduktuar të ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.
- Fikni çelësin e energjisë kryesore te njësia kur ajo NUK përdoret për periudha të gjata kohore. Nëse çelësi i energjisë kryesore është i ndezur, njësia konsumon elektricitet. Para rifillimit të njësisë, ndizni çelësin e energjisë kryesore 6 orë para operimit për të siguruar një funksionim të mbarë.
- Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% ose nëse shkarkuesi bllokohet.
- Përshtatni temperaturën e dhomës si duhet për një mjedis të rehatshëm. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepërt. Vini re që mund të duhet pak kohë që temperatura e dhomës të arrijë temperaturën e caktuar. Merrni parasysh përdorimin e opsioneve të cilësimit të kohëmatësit.

- Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit për të shmangur grumbullimin e ajrit të ftohtë në dysheme ose ajrit të ngrohtë mes murit. (Lart gjatë ftohjes ose operimit të tharjes në tavan dhe poshtë gjatë operimit të ngrohjes.)
- Shmangni qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit te personat në dhomë.
- Operoni sistemin brenda gamës së rekomanduar të temperaturës (26~28°C për ftohjen dhe 20~24°C për ngrohjen) për të kursyer energjinë.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO_2.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO_2: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Ju lutemi kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

ALARM

Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.

Fikni çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.

MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

ALARM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

ALARM

Pajisa do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjesh me operim të vazhdueshëm (shembull: flakë të hapura, një pajisje me gaz ose një ngrohës me energji elektrike).

NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

ALARM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

ALARM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe ndërfaqes së përdoruesit

NJOFTIM

- MOS përdorni benzinë, benzol, pluhur hollues për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

1 Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.3 Pastrimi i panelit të përparmë

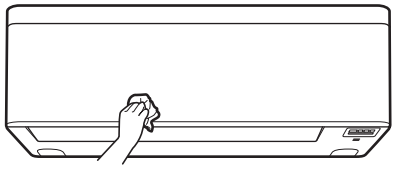

1 Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.4 Si të hapni panelin e përparmë

Hapni panelin e përparmë duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit.

1 Ndalo operimin.

2 Mbajeni ⏲ te ndërfaqja e përdoruesit për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Do të hapet paneli i përparmë.

Shënim: Shtypni dhe mbani shtypur sërish ⏲ për të paktën 2 sekonda për të mbyllur panelin e përparmë.

3 Ndërpritni energjinë elektrike.

4 Ulni poshtë të dy kyçet në pjesën e pasme të panelit të përparmë.

5 Hapni panelin e përparmë derisa mbështetësja të përshtatet te skeda e montimit.

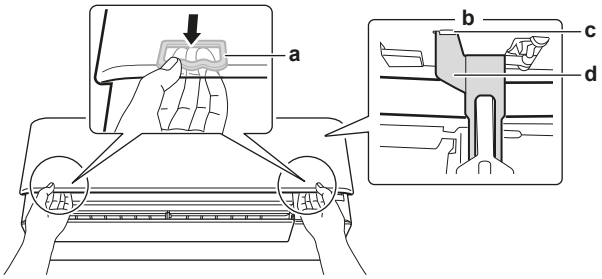

a Kyçi (1 në secilën krah)
b Ana e pasme e panelit të përparmë
c Skeda e montimit
d Mbështetësja

INFORMACION

Nëse NUK MUND ta gjeni ndërfaqen e përdoruesit ose përdorni kontrollues tjetër opsional. Tërhiqni me kujdes panelin e përparmë me dorë si te figura e mëposhtme.

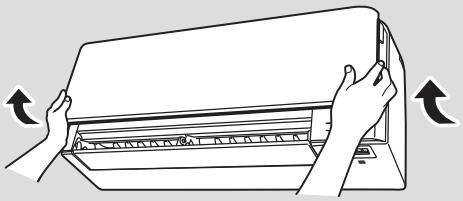

7.5 Rreth filtrave të ajrit

Përdorimi i njësisë me filtra të pistë nënkupton që filtri:

- NUK MUND të aromatizojë ajrin,
- NUK MUND të pastrojë ajrin,
- ngrohje/ftohje e dobët,
- shkakton aroma.

7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit

1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.

2 Nxirrni filtrat e ajrit.

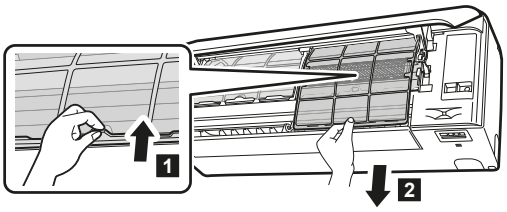

3 Hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrin e grimcave të argjendta nga mbajtëset.

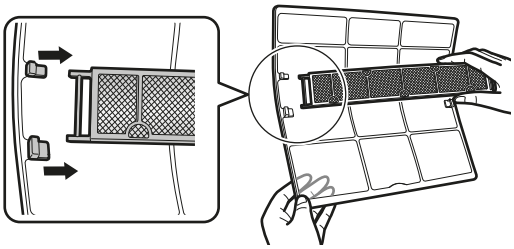

4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

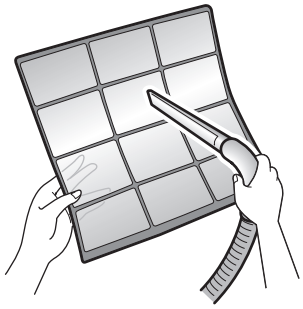

5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.

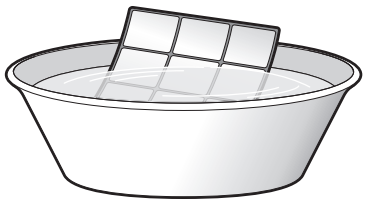

INFORMACION

- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani filtrat e ajrit me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Sigurohuni të hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrat e grimcës së argjendtë.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)

INFORMACION

Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

1 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

2 Futeni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta. MOS e hiqni filtrin nga skeleti.

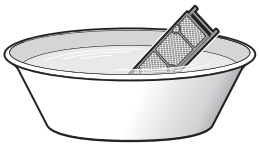

3 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)

INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

1 Hiqni mbrojtëset te skeleti i filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

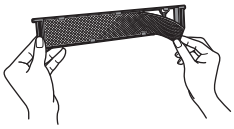

INFORMACION

- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidheni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

7.9 Mbyllja e panelit të përparmë

1 Vendosni filtrat siç ishin.

2 Ngrini ngadalë panelin e përparmë dhe hiqeni mbështetësen nga skeda e montimit.

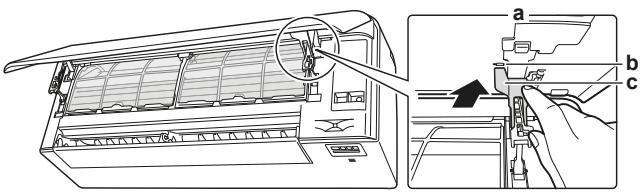

a Ana e pasme e panelit të përparmë
b Skeda e montimit
c Mbështetësja

3 Mbyllni panelin e përparmë.

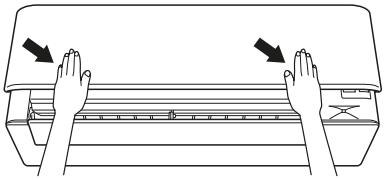

4 Shtypeni ngadalë panelin e përparmë për poshtë derisa të zër vend.

7.10 Heqja e panelit të përparmë

INFORMACION

Hiqni panelin e përparmë vetëm në rast se DUHET të ndërrohet.

1 Hapni panelin e përparmë. Shikoni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▸ 42].

2 Hapni kyçet e panelit që gjenden te pjesa e pasme e panelit (1 në secilën anë).

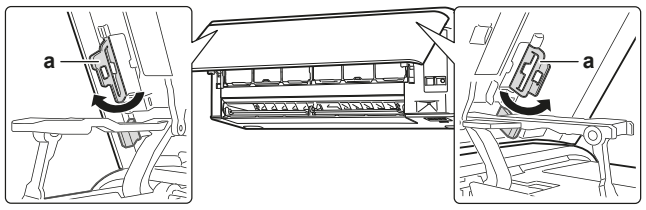

a Kyçi i panelit

3 Shtyni ngadalë krahun e djathtë nga e djathta për të shkëputur boshtin nga sloti i tij po në këtë krah.

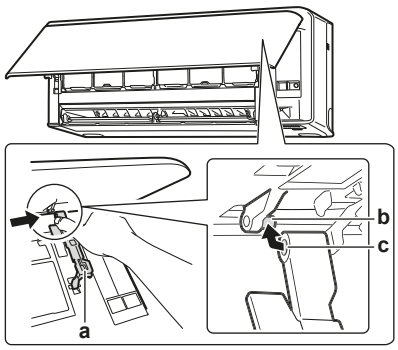

a Krahu
b Boshti
c Sloti i boshtit

4 Shkëputni boshtin e panelit të përparmë nga sloti i boshtiut në anën e majtë.

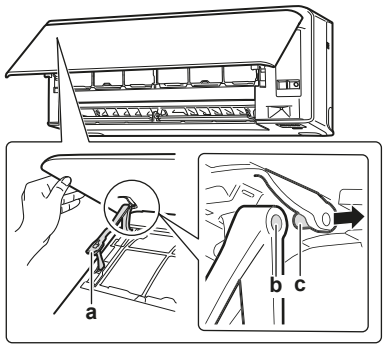

a Krahu
b Sloti i boshtit
c Boshti

5 Hiqni panelin e përparmë.

6 Për të riinstaluar panelin e përparmë kryeni hapat sipas rregullit të kundërt.

7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

Përdoreni njësinë në gjendjen **vetëm me ventilator** për disa orë për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.

1. Shtypni Mode dhe zgjidhni operimin.
2. Shtypni ⏻ dhe filloni operimin.
3. Pas ndërprerjes së operimit, fikni çelësin.
4. Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.
5. Hiqni bateritë nga ndërfaqja e përdoruesit.

INFORMACION

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.

ALARM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakto shitësin tënd.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Masa
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërprisni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Nëse monitori i ndërfaqjes së përdoruesit tregon numrin e njësisë, llamba e operimit pulson dhe shfaqet kodi i keqfunksionimit.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e keqfunksionimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

Keqfunksionimi	Masa
Nëse sistemi NUK operon fare.	▪ Kontrolloni nëse ka avari të energjisë. Prisni derisa të rikthehet energjia. Nëse gjatë përdorimit ndodh një avari e energjisë, sistemi rifillon automatikisht menjëherë pas rikthimit të energjisë. ▪ Kontrolloni nëse paneli i përparmë është i hapur gjatë operimit. Ndalni operimin dhe rifilloni njësinë e brendshme duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit. ▪ Kontrolloni nëse është djegur siguresa ose është aktivizuar çelësi. Ndërroni siguresën ose rivendosni çelësin nëse është e nevojshme. ▪ Kontrolloni bateritë e ndërfaqes së përdoruesit. ▪ Kontrolloni cilësimin e kohëmatësit.
Papritur sistemi ndalon së operuari.	▪ Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NUK bllokohet nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri mund të qarkullojë lirshëm. ▪ Kondicioneri mund të ndalojë operimin pas luhatjeve të papritura të voltazhit të lartë për të mbrojtur sistemin. Rivendos automatikisht operimin pas 3 minutave.

Keqfunksionimi	Masa
Ventilatori do të ndalë së operuari gjatë qarkullimit të ajrit.	Nëse arrihet temperatura e caktuar shkalla e qarkullimit të ajrit pakësohet dhe operacioni ndalon. Operacioni do të rifillojë automatikisht kur temperatura e brendshme rritet ose bie.
Kapakët e xhepit NUK fillojnë të lëkunden menjëherë.	Njësia e brendshme përshtatet me pozicionin e kapakëve të xhepit. Kapakët e xhepit do të fillojnë të lëvizin së shpejti.
Operacioni NUK fillon së shpejti.	Në rast se butoni ON/OFF është shtypur menjëherë pasi operacioni ka ndaluar ose nëse gjendja ka ndryshuar. Operacioni do të fillojë pas 3 minutave për të mbrojtur sistemin.
Sistemi operon, por ftohja ose ngrohja nuk mjafton.	▪ Kontrolloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit. Referojuni "5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit" [▸ 20]. ▪ Kontrolloni cilësimin e temperaturës. Referojuni "5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës" [▸ 20]. ▪ Kontrolloni nëse cilësimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit është i duhuri. Referojuni "5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▸ 21]. ▪ Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NUK bllokohet nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri mund të qarkullojë lirshëm. ▪ Kontrolloni nëse filtrat e ajrit janë të bllokuara. Pastroni filtrat e ajrit. Referojuni "7 Mirëmbajtja dhe shërbimi" [▸ 40]. ▪ Kontrolloni për dyer ose dritare të hapura. Mbyllni dyer dhe dritare për të penguar futjen e erës brenda. ▪ Kontrolloni nëse njësia operon në operimin Ekonomik ose në gjendjen e qetë të njësisë së jashtme. Referojuni "5.8 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme" [▸ 26]. ▪ Kontrolloni nëse ka mobilie poshtë ose ngjitur me njësinë e brendshme. Lëvizni mobiliet.
Sistemi operon por ngrohja nuk mjafton (ajri NUK lëshohet nga njësia).	▪ Kondicioneri mund të ngrohet për operimin të ngrohtë. Prisni 1 deri në 4 minuta. ▪ Nëse dëgjohet zë rrjedhjeje, njësia e jashtme mund të jetë në gjendjen e heqjes së ngricës. Prisni 4 deri në 12 minuta.
Paneli i përparmë NUK hapet.	Kontrolloni për pengesa dhe provoni të hapni panelin e përparmë duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit. Referojuni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▸ 42].

Keqfunksionimi	Masa
Kohëmatësi i NDEZJES/ FIKJES NUK operon në përputhje me cilësimet.	▪ Kontrolloni nëse kohëmatësi javor dhe i FIKJES/ NDEZJES janë caktuar në të njëjtën kohë. Ndryshoni ose çaktivizoni cilësimin. Referojuni "5.10 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES" [▸ 27] dhe "5.11 Operimi i kohëmatësit javor" [▸ 29]. ▪ Kontrolloni nëse ora dhe dita e javës janë caktuar si duhet. Referojuni "4.4 Rreth orës" [▸ 15].
Operacioni i ngrohjes NUK MUND të zgjidhet.	Kontrolloni nëse teli bashkues J8 i ndërfaqes NUK është prerë.
Ndodh një funksionin anormal gjatë operimit.	Kondicioneri mund të keqfunksionojë për shkak të vetëtimave ose valëve të radios. Kthejeni çelësin në OFF dhe sërish te ON.
Njësia NUK merr sinjale nga ndërfaqja e përdoruesit.	▪ Kontrolloni bateritë e ndërfaqes së përdoruesit. Referojuni "4.3 Vendosja e baterive" [▸ 14]. ▪ Kontrolloni nëse transmetuesi NUK ekspozohet në rrezet e drejtpërdrejta të diellit. ▪ Kontrolloni nëse ka llamba fluoreshente të llojit startues elektronik në dhomë. Kontaktoni distributorin tuaj.
Monitori i ndërfaqes së përdoruesit është bosh.	Ndërroni bateritë e ndërfaqes së përdoruesit.
Te ndërfaqja e përdoruesit shfaqet një kod gabimi.	Konsultohuni me distributorin tuaj lokal. Referojuni "8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit" [▸ 50] për një listë të detajuar kodesh gabimi.
Pajisje të tjera elektrike fillojnë të operojnë.	Nëse sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit përdorin pajisje të tjera elektrike, largoni pajisjet e tjera ose kontaktoni distributorin tuaj.

Nëse pas kontrollimit të të gjithë artikujve të mësipërm, zgjidhja e problemit është i pamundur, kontaktoni instaluesin tuaj dhe konstatoni simptomat, emri i plotë i modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe data e instalimit (mundësisht renditur te karta e garancisë).

8.1 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit

Simptomat vijuese NUK janë keqfunksionime të sistemit:

8.1.1 Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë

- Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit në njësi.
- Ky zë mund të krijohet kur uji del nga njësia gjatë operimit të ftohjes ose tharjes.

8.1.2 Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës

Ky zë krijohet kur ndryshon drejtimi i qarkullimit të ftohësit (p.sh. kur kalon nga ftohja në ngrohje).

8.1.3 Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak

Ky zë krijohet kur njësia zgjerohet paksa ose tkurret pas ndryshimeve në temperaturë.

8.1.4 Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues

Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit gjatë operimit të heqjes së ngricës.

8.1.5 Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive

Ky zë shkaktohet kur operojnë valvulet e kontrollit të ftohësit ose pjesët elektrike.

8.1.6 Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues

Ky zë krijohet kur një pajisje e jashtme thith ajrin e dhomës (p.sh. ventilatori i shkarkimit, kapaku i ekstraktorit) kur dyert dhe dritaret në dhomë janë të mbyllura. Hapni dyert ose dritaret ose fikni pajisjen.

8.1.7 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme, njësia e jashtme) dalin pikla të bardha

Kur sistemi kalon në operacionin e ngrohjes pas operacionit të heqjes së akullit. Lagështira e krijuar nga heqja e akullit bëhet avull dhe përdoret plotësisht.

8.1.8 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma

Njësia mund të thithë erën e dhomave, mobilieve, cigareve, etj., dhe pastaj i lëshon sërish.

8.1.9 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim

- **Pasi ka ndaluar operimi.** Ventilatori i jashtëm vazhdon të rrotullohet për 30 sekonda të tjera për mbrojtjen e sistemit.
- **Kur kondicioneri nuk është në përdorim.** Kur temperatura e jashtme është shumë e lartë, ventilatori i jashtëm fillon të rrotullohet për mbrojtjen e sistemit.

8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit

Nëse njësia ka probleme, ndërfaqja e përdoruesit shfaq një kod gabimi. Është e rëndësishme të kuptohet problemi dhe marrja e masave para rivendosjes së kodit të gabimit. Kjo duhet të bëhet nga një instalues i licencuar ose distributori juaj lokal.

Ky kapitull ju jep një pamje të përgjithshme të të gjitha kodeve të mundshme të gabimit dhe përshkrimit të tyre siç shfaqen te ndërfaqja e përdoruesit.

Për një zgjidhje të detajuar të problemeve për çdo gabim, shikoni manualin e shërbimit.

Diagnoza e defekteve nga ndërfaqja e përdoruesit

Ndërfaqja e përdoruesit mund të marrë një kod gabimi nga njësia e brendshme që i referohet këtij defekti. Është e rëndësishme të kuptohet problemi dhe marrja e masave para rivendosjes së kodit të gabimit. Kjo duhet të bëhet nga një instalues i licencuar ose distributori juaj lokal.

Për të parë kodin e gabimit te ndërfaqja e përdoruesit:

1 Mbani shtypur Cancel për rreth 5 sekonda.

Rezultati: 00 pulson te pjesa e shfaqjes së temperaturës.

2 Shtypni Cancel në mënyrë të përsëritur derisa të dëgjohet një bip i vazhdueshëm.

Rezultati: Tani kodi shfaqet në monitor.

INFORMACION

- Një bip i shkurtër dhe 2 bipa të njëpasnjëshëm tregojnë kode jo korrespondues.
- Për të anuluar monitorin e kodit, mbani shtypur butonin e anulimit Cancel për 5 sekonda. Edhe kodi do të zhduket nga monitori nëse butoni NUK shtypet brenda 1 minute.

Sistemi

Kodi i gabimit	Përshkrimi
00	Normal
U0	Sasia e paktë e ftohësit
U2	Zbulimi i mbivoltazhit
U4	Gabim në transmetimin e sinjalit (mes njësisë së brendshme dhe të jashtme)
U8	Defekti i kombinimit të njësisë së brendshme/jashtme

Njësia e brendshme

Kodi i gabimit	Përshkrimi
A1	Anormaliteti PCB i njësisë së brendshme
A5	Mbrojtja kundër ngrirjes ose kontrolli i presionit të lartë
A6	Anormaliteti i motorit të ventilatorit (motori DC)
AH	Gabim në njësinë e Streamer
C4	Anormaliteti i termistorit të shkëmbyesit të brendshëm të ngrohjes
C7	Gabimi për hapjen ose mbylljen e panelit të përparmë
C9	Anormaliteti i termistorit të temperaturës së dhomës
CC	Gabimi i sensorit të lagështisë

Njësia e jashtme

Kodi i gabimit	Përshkrimi
E8	Anormaliteti i valvulit me 4 drejtime
E1	Anormaliteti PCB i njësisë së jashtme
E5	Aktivizimi i mbingarkesës (mbingarkesa e kompresorit)

Kodi i gabimit	Përshkrimi
E6	Kyçja e kompresorit
E7	Kyçja e ventilatorit DC
E8	Mbirryma e energjisë input
F3	Kontrolli i temperaturës së tubit të shkarkimit
F6	Kontrolli i presionit të lartë (në gjendje ftohje)
H0	Anormaliteti i sensorit të sistemit të kompresorit
H6	Anormaliteti i sensorit të pozicionit
H8	Anormaliteti i sensorit të voltazhit DC / rrymës
H9	Anormaliteti i termistorit të temperaturës së jashtme
J3	Anormaliteti i termistorit të tubit të shkarkimit
J6	Anormaliteti i termistorit të shkëmbyesit të jashtëm të ngrohjes
L3	Gabimi i ngrohjes së pjesëve elektrike
L4	Rritja e temperaturës së krahut të rrezatimit
L5	Mbirryma e menjëhershme e inverterit (DC)
P4	Anormaliteti i termistorit të të krahut të rrezatimit
F8	Gabimi i temperaturës së brendshme të kompresorit

8.3 Zgjidhja e problemit të përshtatësit të lidhjes uajrles

Tabela e mëposhtme jep një përshkrim të shkurtër për mënyrën e trajtimit të disa problemeve. Nëse asnjëra nga zgjidhjet nuk ju ndihmon, atëherë shkoni te http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ për më shumë informacion dhe pyetje.

Problemi	Masa
Lidhja me përshtatësin WLAN (asnjëra nga dritat LED nuk ndriçon) NUK është e mundur.	▪ Përpiquni ta vini njësinë në punë me ndërfaqen e përdoruesit. ▪ Kontrolloni nëse është lidhur me korrentin. ▪ Fikni dhe ndizni sërish njësinë.
Përshtatësi WLAN NUK është i dukshëm tek ekrani i pasqyrimit të njësisë (ekrani kryesor) pasi të jetë konfiguruar përshtatësi WLAN (opsioni WPS).	▪ Sigurohuni që përshtatësi uajrles LAN të jetë mjaftueshëm afër me pajisjen e komunikimit. ▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK. ▪ Sigurohuni që pajisja inteligjente është e lidhur me të njëjtin rrjet uajrles si përshtatësi WLAN. ▪ Provoni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▸ 36].

Problemi	Masa
Përshtatësi WLAN NUK është i dukshëm te lista e rrjeteve të disponueshme Wi-Fi te pajisja inteligjente (opsioni i pikës së aksesit).	▪ Provoni të kaloni nga pika e aksesit dhe cilësimi WPS për të ndryshuar kanalin uajrles. Kanali uajrles DUHET të jetë mes 1~11. ▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK. ▪ Provoni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▸ 36].
Vlera e temperaturës/lagështisë së shfaqur brenda/jashtë në Online Controller ndryshon nga vlera e matur nga pajisje të tjera.	▪ Online Controller shfaq temperaturën/lagështinë brenda/jashtë vetëm për njësinë rrethuese brenda/jashtë. ▪ Temperatura/lagështia e matur për pajisje të tjera mund të ndryshojë për shkak të gjendjes së ndryshme përreth njësisë (p.sh. rrezet e drejtpërdrejta të diellit, grumbullimi i ngricës...) ▪ Temperatura/lagështia e shfaqur në Online Controller është vetëm për referencë.

9 Hedhja

NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

10 Fjalor

Shitësi
Shpërndarësi i shitjeve për produktin.

Instaluesi i autorizuar
Personi me aftësi teknike, i cili është i kualifikuar për të instaluar produktin.

Përdoruesi
Personi që është zotëruesi i produktit dhe/ose operon produktin.

Legjislacioni në fuqi
Të gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe vendore, që lidhen dhe përdoren për një produkt ose domen të caktuar.

Kompania e shërbimit
Kompania e kualifikuar që mund të kryejë ose bashkërendojë shërbimin e kërkuar të produktit.

Manuali i instalimit
Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen.

Manuali i përdorimit
Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar përdorimin e tij.

Aksesorë
Etiketa, manuale, fletëudhëzues dhe pajisje, që dorëzohen me produktin dhe që kanë nevojë të instalohen në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Pajisjet opsionale
Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Furnizuar nga instaluesi
Pajisje të prodhuara JO nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet te dokumentacioni shoqërues.

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-1F 2020.05