




Udhëzuesi referencë i instaluesit

Kondicionerë sistemi të ndarë

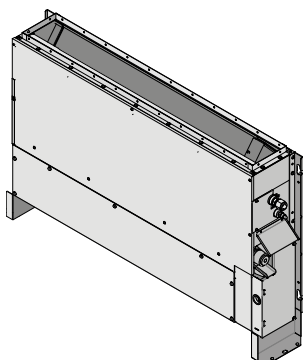

FNA25A2VEB
FNA35A2VEB
FNA50A2VEB
FNA60A2VEB

FNA25A2VEB9
FNA35A2VEB9
FNA50A2VEB9
FNA60A2VEB9

Udhëzuesi referencë i instaluesit
Kondicionerë sistemi të ndarë

Shqip

Tabela e përmbajtjes

1	Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme	2
1.1	Rreth dokumentacionit	2
1.1.1	Kuptimi i alarmeve dhe simboleve	2
1.2	Për përdoruesin	2
2	Rreth këtij dokumenti	3
2.1	Një vështrim i shpejtë për udhëzuesi referencë të instaluesit ...	3
3	Rreth sistemit	3
3.1	Përbërësit	3
3.2	Kombinimi i njësive dhe opsioneve	4
3.2.1	Opsionet e mundshme për njësinë e brendshme	4
3.3	Ndërfaqja e përdoruesit	4
3.4	Informacion që lidhet me njësitë që përdorin ftohësin R32	4
4	Para operimit	5
5	Operimi	5
5.1	Gama e operimit	5
6	Kursimi i energjisë dhe operimi optimal	6
7	Mirëmbajtja dhe shërbimi	6
7.1	Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi	6
7.2	Pastrimi i filtrit të ajrit, grilës së thithjes, daljes së ajrit dhe paneleve të jashtëm	7
7.2.1	Pastrimi i tiganit të kullimit	7
7.2.2	Pastrimi i daljes së ajrit dhe paneleve të jashtme	7
7.2.3	Pastrimi i filtrit të ajrit	7
7.3	Servisi pas shitjes dhe garancia	8
7.3.1	Periudha e garancisë	8
7.3.2	Mirëmbajtja dhe kontrolli i rekomanduar	8
7.3.3	Mirëmbajtja e rekomanduar dhe ciklet e kontrollit	8
8	Zgjidhja	9
8.1	Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit	10
8.1.1	Shenja: Sistemi nuk operon	10
8.1.2	Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme) dalin pikla të bardha	10
8.1.3	Shenja: Nga njësia del pluhur	10
8.1.4	Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma	10
8.1.5	Simptoma: Operimi ndalon papritur (llamba e operimit ndizet)	10
8.1.6	Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim	10
8.1.7	Simptoma: Operimi i ngrohjes ndalon papritur dhe dëgjohet një zë rrjedhjeje	10
9	Hedhja	11
10	Fjalor	11

1 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme

1.1 Rreth dokumentacionit

- Dokumentacioni original është i shkruar në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime.
- Masat paraprake të përshkruara në këtë dokument mbulojnë tema shumë të rëndësishme, ndiqi ato me kujdes.
- Instalimi i sistemit, dhe të gjitha aktivitetet e përshkruara te manuali i përdorimit dhe udhëzuesi referencë i instaluesit DUHET të kryhen nga një instalues i autorizuar.

1.1.1 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve

	RREZIK
	Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.
	RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE
	Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.
	RREZIK: RREZIK DJEGIE
	Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta.
	RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI
	Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.
	ALARM
	Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.
	ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM
	KUJDES
	Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.
	NJOFTIM
	Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.
	INFORMACION
	Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.

Simboli	Shpjegimi
	Para instalimit, lexoni manualin e instalimit dhe përdorimit, dhe udhëzimet për instalimet elektrike.
	Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe servisit, lexoni manualin e servisit.
	Për më shumë informacion, shikoni udhëzuesin e instaluesit dhe referencës së përdoruesit.

1.2 Për përdoruesin

- Nëse NUK jeni i sigurt si ta operoni njësinë, kontakti instaluesin tuaj.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoja dhe njohuri, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve. Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

	ALARM
	Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:
	- MOS e shpëlaj njësinë. - MOS e përdor njësinë me duar të lagura. - MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.
	NJOFTIM
	- MOS vendos asnjë send apo pajisje mbi njësi. - MOS u ul, mos u ngjit dhe mos qëndro mbi njësi.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera duhet bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.

Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).

Bateritë për hedhje duhen trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

2 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Lexoni me kujdes dokumentacionin para përdorimit të ndërfaqes së përdoruesit për të garantuar performancën më të mirë të mundshme.
- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë



INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
 - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
 - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- Manuali i përdorimit:**
 - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
 - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
 - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
 - Formati: Skedarë digjitalë në <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Dokumentacioni origjinal është i shkruar në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime.

2.1 Një vështrim i shpejtë për udhëzuesi referencë të instaluesit

Kapitulli	Përshkrimi
Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë	Udhëzimet që DUHET të lexoni mbi sigurinë para përdorimit
Rreth dokumentacionit	Cili dokumentacion ekziston për përdoruesin
Rreth sistemit	- Përbërësit - Ndërfaqja e përdoruesit
Para përdorimit	Çfarë duhet bërë para fillimit të përdorimit
Operimi	Operimi i sistemit
Kursimi i energjisë dhe përdorimi optimal	Si të kurseni energji
Mirëmbajtja dhe shërbimi	Mirëmbajtja dhe kryerja e servisit të njësisë
Zgjidhja e problemeve (troubleshooting)	Çfarë duhet bërë në rast problemesh
Hedhja	Si ta hidhni sistemin
Fjalor	Përkufizimet e termave

3 Rreth sistemit



INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.



ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM

Ftohësit R32 (nëse aplikohet) në këtë njësi është pak i djegshëm. Referojuni specifikimeve të njësisë së jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.



ALARM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt dhe jo toksik. R410A është një ftohës jo i djegshëm dhe R32 është një ftohës pak i djegshëm, por krijojnë një gaz toksik kur rrjedhin aksidentalisht në dhomë ku ajri i djegshëm nga pranishmërit ventilatorë, sobat me gaz etj. është i pranishëm. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.



NJOFTIM

Instalimi i papërshtatshëm ose ngjitja e pajisjeve apo aksesoreve mund të rezultojë në goditje elektrike, qark të shkurtër, rrjedhje, zjarr ose dëme të tjera për pajisjen. Përdor vetëm aksesore, pajisje opsionale dhe pjesë rezervë prodhuar ose miratuar nga Daikin.


3.1 Përbërësit



INFORMACION

Ilustrimi vijues është thjesht shembull dhe mund të MOS përputhet me planin e sistemit.

3 Rreth sistemit

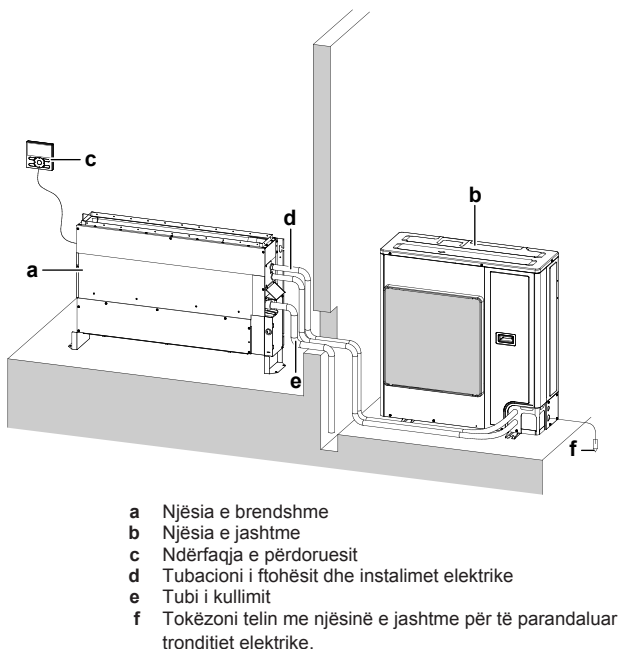

- a Njësia e brendshme
- b Njësia e jashtme
- c Ndërfaqja e përdoruesit
- d Tubacioni i ftohësit dhe instalimet elektrike
- e Tubi i kullimit
- f Tokëzoni teli me njësinë e jashtme për të parandaluar tronditjet elektrike.



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. MOS e hiqni mbrojtësen e ventilatorit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



KUJDES

- KURRË mos prekni pjesë të brendshme të kontrollorit.
- MOS e lëvizni panelin e përparmë. Disa pjesë brenda janë të rrezikshme për t'u prekur dhe mund të ndodhin probleme me pajisjen. Për kontrollimin dhe rregullimin e pjesëve të brendshme, kontaktoni distributorin tuaj.



NJOFTIM

MOS e fshini panelin e operimit të kontrolluesit me benzinë, hollues, leckë për pluhur kimik etj. Paneli mund të zbardhet ose veshja zhvishet. Nëse është shumë pis, lagni një leckë në detergjent neutral të holluar në ujë, shtrydhjeni mirë dhe fshini panelin duke e pastruar. Fshijeni me një tjetër leckë të thatë.



NJOFTIM

KURRË mos e shtypni butonin e ndërfaqes së përdoruesit me një send të fortë dhe me majë. Mund të dëmtohet ndërfaqja e përdoruesit.



NJOFTIM

KURRË mos tërhiqni ose rrotulloni teli elektrik të ndërfaqes së përdoruesit. Mund të shkaktojë daljen nga funksioni të njësisë.

3.2 Kombinimi i njësive dhe opsioneve

3.2.1 Opsionet e mundshme për njësinë e brendshme

Sigurohuni që keni këto opsione të detyrueshme:

- Ndërfaqja e përdoruesit: Me tel ose pa tel

Zgjidhni një ndërfaqje përdoruesi në përputhje me kërkesën e klientit. Referojuni tabelës së mëposhtme për të zgjedhur një ndërfaqje të përshtatshme të përdoruesit.

Ndërfaqja e përdoruesit	
Ndërfaqje përdoruesi me tel	BRC1D52/BRC1D61/ BRC1E51A/BRC1E53A7/ BRC1E53B7/BRC1E53C7/ BRC1H519
Ndërfaqje përdoruesi pa tel	BRC4C65

3.3 Ndërfaqja e përdoruesit



KUJDES

- KURRË mos prekni pjesë të brendshme të kontrollorit.
- MOS e lëvizni panelin e përparmë. Disa pjesë brenda janë të rrezikshme për t'u prekur dhe mund të ndodhin probleme me pajisjen. Për kontrollimin dhe rregullimin e pjesëve të brendshme, kontaktoni distributorin tuaj.

Ky manual operimi jep një pamje të përgjithshme jo të plotë të funksioneve kryesore të sistemit.

Për më shumë informacion rreth ndërfaqes së përdoruesit, shiko manualin e përdorimit të ndërfaqes së instaluar të përdoruesit.

3.4 Informacion që lidhet me njësitë që përdorin ftohësin R32



ALARM

Kurrë mos përdorni një spërkatës të djegshëm si spërkatësit e flokëve, llak ose bojë afër njësisë. Mund të shkaktojë zjarr ose në rastin e ftohësit R32, zbulim të pasaktë nga sensori i rrjedhjes së ftohësit.¹



KUJDES

MOS e fikni çelësin, nëse nuhasni diçka që po digjet ose gjatë një periudhe të shkurtër riparimi, inspektimi ose pastrimi të njësisë. Përndryshe, rrjedhja e ftohësit NUK MUND të zbulohet.¹



KUJDES

MOS e vendosni ose përdorni në hapësira me një ngjeshje të lartë të ajrit, d.m.th. dhomëza ose dhoma të papërshkueshëm nga zëri me dyer të izoluar.¹



KUJDES

Njësia është e pajisur me masa sigurie me energji elektrike si detektor të rrjedhjes së ftohësit. Për të qenë efektive, njësia duhet të furnizohet me energji elektrike gjatë gjithë kohës pas instalimit, përveç periudhave të shkurtra të servisit.¹



KUJDES

MOS e vendosni apo përdorni në vende të mbushura me tym, gaz, lëndë kimike etj. Sensorët brenda njësive të brendshme mund t'i zbulojnë këto substanca dhe të shfaqin një anomalë në rrjedhjen e ftohësit.¹

⁽¹⁾ Vetëm për njësitë që përdorin ftohës R32. Referojuni specifikimeve të njësive të jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.

4 Para operimit



ALARM

Pyesni shitësin tuaj për përmirësim, riparim ose mirëmbajtje. Përmirësimi, riparimi dhe mirëmbajtja e paplotë mund të çojë në rrjedhje të ujit, shok elektrik dhe zjarr.



ALARM

Pyesni shitësin tuaj për ta lëvizur ose riinstaluar kondicionerin. Instalimi i paplotë mund të çojë në rrjedhje të ujit, shok elektrik dhe zjarr.



ALARM

KURRË mos e lini njësinë e brendshme ose ndërfaqen e përdoruesit të laget. Kjo mund të shkaktojë shok elektrik ose zjarr.



ALARM

MOS vendosni sende në afërsi të drejtpërdrejtë me njësinë e jashtme dhe MOS lini gjethe dhe mbetje të tjera të grumbullohen përreth njësisë. Gjethet janë vatër për kafshët e vogla që mund të hyjnë në njësi. Sapo hyjnë në njësi, këto kafshë mund të shkaktojë keqfunksionime, tym ose zjarr kur bien në kontakt me pjesë elektrike.



ALARM

Shmangni vendosjen e ndërfaqes së përdoruesit diku ku mund të spërkatet me ujë. Uji që hyn në makineri mund të shkaktojë rrjedhje elektrike ose mund të dëmtojë pjesët e brendshme elektronike.



ALARM

Kjo njësi përmban pjesë elektrike dhe të nxehta.



ALARM

Para se të operosh njësinë, siguro që instalimi është kryer siç duhet nga një instalues.



ALARM

KURRË mos përdorni një spërkatës të djegshëm si spërkatësit e flokëve, llak ose bojë afër njësisë. Mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.



ALARM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



ALARM

MOS mbani materiale të djegshme brenda njësisë. Kjo mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.



KUJDES

Ekspozimi i trupit ndaj rrymës së ajrit për një kohë të gjatë nuk i bën mirë shëndetit.



KUJDES

Për të shmangur mungesën e oksigjenit, ajrosni dhomën mjaftueshëm nëse pajisjet me djegës përdoren bashkë me sistemin.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



NJOFTIM

MOS e vendosni ndërfaqen e përdoruesit diku ku ekspozohet direkt me diellin. Ekrani LCD mund të zbardhet ose të mos shfaqë të dhëna.



NJOFTIM

MOS vini sende që mund të dëmtohen nga lagështia poshtë njësisë së brendshme. Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% nëse shkarkuesi i kullimit bllokohet ose filtri ndotet.



NJOFTIM

Rregulloni zorrën e kullimit për të garantuar një kullim të saktë. Kullimi i paplotë mund të shkaktojë lagjen e ndërtesës, mobilieve etj.



NJOFTIM

Sigurohuni ta ndizni korrentin për 6 orë para përdorimit në mënyrë që ngrohëses së kollodokut t'i shkojë energji dhe për të mbrojtur kompresorin.

Ky manual operimi është për sistemet vijuese me kontroll standardi. Para nisjes së operimit, kontaktoni shitësin tuaj për operimin që përkon me llojin e sistemit dhe shenjën. Nëse instalimi juaj ka një sistem të personalizuar kontrolli, pyesni shitësin tuaj për operimin që përkon me sistemin.

5 Operimi

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

Njësitë e jashtme që përdorin ftohës R410A			
Njësia e jashtme		Ftohja	Ngrohja
RR71~125		-15~46°C DB	—
		18~37°C DB 12~28°C WB	—
RQ71~125		-5~46°C DB	-9~21°C DB -10~15°C WB
		18~37°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
RXS25~60		-10~46°C DB	-15~24°C DB -16~18°C WB
		18~32°C DB	10~30°C DB
3MXS40~68 4MXS68~80 5MXS90		-10~46°C DB	-15~24°C DB -16~18°C WB
		18~32°C DB	10~30°C DB
		18~32°C DB	10~30°C DB

Njësitë e jashtme që përdorin ftohës R410A			
Njësia e jashtme		Ftohja	Ngruhja
RZQG71~140		-15~50°C DB	-19~21°C DB -20~15,5°C WB
		18~37°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
RZQSG71~140		-15~46°C DB	-14~21°C DB -15~15,5°C WB
		20~37°C DB 14~28°C WB	10~27°C DB
RZQ200~250		-5~46°C DB	-14~21°C DB -15~15°C WB
		20~37°C DB 14~28°C WB	10~27°C DB
Lagështia e brendshme		≤80% ^(a)	

Njësitë e jashtme që përdorin ftohës R32			
Njësia e jashtme		Ftohja	Ngruhja
RXM25~60		-10~46°C DB	-15~24°C DB -16~18°C WB
		18~32°C DB	10~30°C DB
3MXM40~68 4MXM68~80 5MXM90		-10~46°C DB	-15~24°C DB -16~18°C WB
		18~32°C DB	10~30°C DB
RZAG35~60		-20~52°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
		18~32°C DB	10~30°C DB
RZAG71~140		-20~52°C DB	-19,5~21°C DB -20~15,5°C WB
		18~37°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
RZASG71~140		-15~46°C DB	-14~21°C DB -15~15,5°C WB
		20~37°C DB 14~28°C WB	10~27°C DB
Lagështia e brendshme		≤80% ^(a)	

Simboli	Shpjegimi
	Temperatura jashtë
	Temperatura brenda

- (a) Të shmanget kondensimi dhe dalje e ujit jashtë njësisë. Nëse temperatura ose lagështia janë përtej këtyre kushteve, mund të vihen në përdorim pajisjet e sigurisë dhe kondicioneri mund të mos punojë.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal



KUJDES

Njësia është e pajisur me masa sigurie me energji elektrike si detektor të rrjedhjes së ftohësit. Për të qenë efektive, njësia duhet të furnizohet me energji elektrike gjatë gjithë kohës pas instalimit, përveç periudhave të shkurtra të servisit.¹

Vështroni masat paraprake për të garantuar që sistemi operon si duhet.

- Përshtatni temperaturën e dhomës si duhet për një mjedis të rehatshëm. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepërt.
- Parandaloni rrezet e drejtpërdrejta të diellit që të hyjnë në dhomë gjatë operimit të ftohjes duke përdorur perde ose grila.
- Ajrosni shpesh. Përdorimi i zgjatur kërkon vëmendje të veçantë për ajrim.
- Mbajni dyert dhe dritaret të mbyllura. Nëse dyert dhe dritaret mbeten të hapura, ajri do të dalë nga dhoma duke shkaktuar një ulje të efektit të ftohjes ose ngrohjes.
- Bëni kujdes MOS të ftohni ose ngrohni shumë. Për të kursyer energji, ruani cilësimin e temperaturës në një nivel mesatar.
- KURRË mos vendosni sende afër pjesës së hyrjes ose daljes së ajrit të njësia. Kjo mund të shkaktojë një efekt të reduktuar të ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.
- Kur ekrani tregon (koha për të pastruar filtrin e ajrit), pastro filtrat (shiko "7.2.3 Pastrimi i filtrit të ajrit" në faqen 7).
- Mbaje njësine e jashtme dhe ndërfaqen e përdoruesit të paktën 1 m larg televizorëve, radiove, riprodhimeve stereofonike dhe pajisjeve të tjera të ngjashme. Mosrealizimi mund të shkaktojë ngecje ose shtrembërim të figurës.
- MOS vendosni sende poshtë njësive të brendshme, sepse mund të dëmtohen nga uji.
- Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% ose nëse shkarkuesi bllokohet.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

Lloji i ftohësit: R410A

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 2087,5

⁽¹⁾ Vetëm për njësitë që përdorin ftohës R32. Referojuni specifikimeve të njësive të jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.

**NJOFTIM**

Në Evropë, **emetimet e gazrave serë** të ngarkesës së plotë të ftohësit në sistem (shprehur si tone të barasvlershme me CO₂) përdoret për të përcaktuar intervalet e mirëmbajtjes. Ndiqni legjislacionin në fuqi.

Formula për të llogaritur emetimet e gazrave serë:
Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Ju lutemi kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

**ALARM**

R410A është një ftohës jo i djegshëm, dhe R32 është një ftohës jo shumë i djegshëm; zakonisht nuk rrjedhin. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr (në rast të R32) ose formimin e një gazi të dëmshëm.

Fikni çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.

MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**ALARM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përsheptuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**NJOFTIM**

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.

**ALARM**

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlah njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

**KUJDES**

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

**KUJDES**

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

**NJOFTIM**

Kur pastroni shkëmbyesin e nxehtësisë, sigurohuni të hiqni kutinë e çelësit dhe motorin e ventilatorit. Uji ose detergjenti mund ta përkeqësojnë izolimin e elementeve elektronike dhe mund të rezultojnë në djegien e këtyre elementeve.

**ALARM**

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

7.2 Pastrimi i filtrit të ajrit, grilës së thithjes, daljes së ajrit dhe paneleve të jashtëm

7.2.1 Pastrimi i tiganit të kullimit

Pastroni tiganin e kullimit që MOS të bllokohet apo bëhet me pluhur. Mbuloni tiganin e kullimit për të penguar hyrjen e pluhurit.

7.2.2 Pastrimi i daljes së ajrit dhe paneleve të jashtme

**ALARM**

MOS e lër njësinë e brendshme të laget. **Pasoja e mundshme:** Goditje elektrike ose zjarr.

**NJOFTIM**

- MOS përdor gazolinë, benzinë, pluhur hollues pastrimi ose insekticide të lëngshme. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosja dhe deformimi.
- MOS përdor ujë ose ajër 50°C ose më lart. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosja dhe deformimi.
- Kur lan tehun me ujë MOS e fërko fort. **Pasoja e mundshme:** Hiqet pjesa mbyllëse e sipërfaqes.

Pastro me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdor ujë ose detergjent pa ngjyrë.

7.2.3 Pastrimi i filtrit të ajrit

Kur pastrohet filtri i ajrit:

- Rregulli i gishtit të madh: Pastroni çdo 6 muaj. Nëse ajri në dhomë është i ndotur jashtë mase, rrisni frekuencën e pastrimit.
- Në varësi të rregullimeve, ndërfaqja e përdoruesit mund të shfaqë njoftimin **KOHA PËR TË PASTRUAR FILTRIN E AJRIT**. Pastroni filtrin e ajrit kur shfaqet njoftimi.
- Nëse pastrimi i pislëkut është i pamundur, ndërroni filtrin e ajrit (=pajisje opsionale).


Si të pastroni filtrin e ajrit:

- 1 FIKNI energjinë.
- 2 **Hiqni filtrin e ajrit.** Shtyni çengelat dhe tërhiqni filtrin siç tregohet poshtë në ilustrim. (2 çengela për llojin 25 dhe 35 ose 3 çengela për llojin 50 dhe 60)


thithja nga para

thithja fundore

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

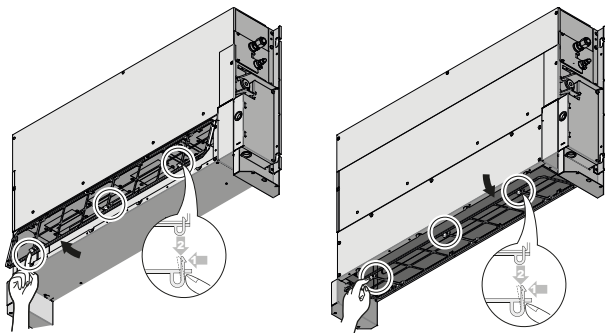

- 3 Pastroni filtrin e ajrit.** Përdorni një pompë vakumi ose lani me ujë. Nëse filtri i ajrit është shumë i pistë, përdorni një furçe të butë dhe detergjent neutral.

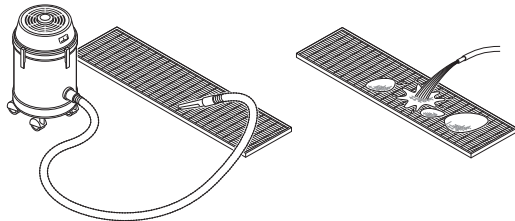


- 4 Thani filtrin e ajrit në hije.**

- 5 Ringjithni filtrin e ajrit.** Varni filtrin mbrapa kapakut të xhepit dhe ngjiteni te njësia kryesore duke shtyrë për poshtë çengelat.

thithja nga para

thithja fundore

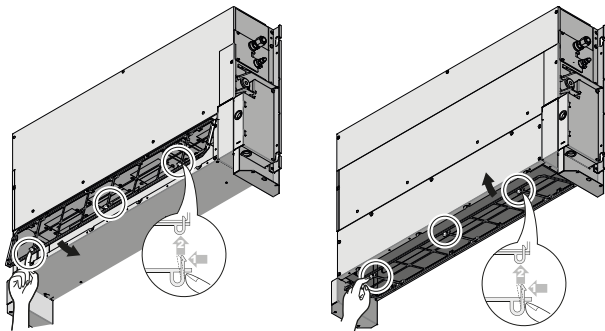

- 6 NDIZNI energjinë.**

- 7 Shtypni butonin RIVENDOSJE E SHENJËS SË FILTRIT.**

Rezultati: Njoftimi **KOHA PËR TË PASTRUAR FILTRIN E AJRIT** zhduket nga ndërfaqja e zotëruesit.

7.3 Servisi pas shitjes dhe garancia

7.3.1 Periudha e garancisë

- Ky produkt përfshin një kartë garancie që është plotësuar nga shitësi në kohën e instalimit. Karta e plotësuar duhet të kontrollohet nga konsumatori dhe të ruhet me kujdes.
- Nëse riparimet e produktit janë të nevojshme brenda periudhës së garancisë, kontaktoni shitësin tuaj dhe mbajeni kartën e garancisë pranë.

7.3.2 Mirëmbajtja dhe kontrolli i rekomanduar

Megjithatë, mblidhet pluhur pasi e përdorni njësine për disa vite, performanca e njësive do të përkeqësohet deri në një masë. Ngaqë çmontimi dhe pastrimi i pjesëve të brendshme të njësive kërkon ekspertizë teknike dhe në mënyrë që të garantohet mirëmbajtja më e mirë e mundshme e njësive, rekomandojmë të lidhni një kontratë mirëmbajtjeje dhe inspektimi përveç veprimeve të mirëmbajtjes së zakonshme. Rrjeti jonë i shitësve ka akses në rezervat e

përhershme të përbërësve të domosdoshëm për ta mbajtur sa më gjatë njësine në operim. Kontaktoni shitësin tuaj për më shumë informacion.

Kur pyesni shitësin tuaj për një ndërhyrje, gjithmonë deklaroni:

- Emrin e plotë të modelit të njësive.
- Numrin e prodhimit (jepet në pllakën e emrit të njësive).
- Datën e instalimit.
- Simptomat e keqfunksionimit dhe detajet e defektit.



ALARM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt dhe jo toksik. R410A është një ftohës jo i djegshëm dhe R32 është një ftohës pak i djegshëm, por krijojnë një gaz toksik kur rrjedhin aksidentalisht në dhomë ku ajri i djegshëm nga ngrohësit ventilatorë, sobat me gaz etj. është i pranishëm. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

7.3.3 Mirëmbajtja e rekomanduar dhe ciklet e kontrollit

Ki parasysh që mirëmbajtja e lartpërmendur dhe ciklet e kontrollit nuk lidhen me periudhën e garancisë së përbërësve.

Përbërësi	Cikli i kontrollit	Cikli i mirëmbajtjes (ndërrimet dhe/ose riparimet)
Motori elektrik	1 vit	20.000 orë
PCB		25.000 orë
Shkëmbyesi i ngrohjes		5 vjet
Sensori (rezistori, etj.)		5 vjet
Ndërfaqja e përdoruesit dhe çelësat		25.000 orë
Ena e kullimit		8 vjet
Valvuli i zgjerimit		20.000 orë
Valvuli solenoid		20.000 orë

Tabela pranon kushtet e mëposhtme të përdorimit:

- Përdorim normal pa fillim ose ndalim të vazhdueshëm të njësive. Në varësi të modelit, ne rekomandojmë që makineria të mos niset dhe ndalohet më shumë se 6 herë/orë.
- Operimi i njësive supozohet të jetë 10 orë/ditë dhe 2.500 orë/vit.



NJOFTIM

- Tabela tregon përbërësit kryesorë. Referoju kontratës së mirëmbajtjes dhe kontrollit për më shumë detaje.
- Tabela sugjeron intervale të rekomanduara të cikleve të mirëmbajtjes. Megjithatë, për ta mbajtur njësine në punë sa më gjatë të jetë e mundur, mund të kërkohej mirëmbajtje shpejti. Intervale të rekomanduara mund të përdoren për projekte të përshtatshme mirëmbajtjeje për sa i përket mirëmbajtjes së buxhetit dhe tarifave të kontrollit. Në varësi të përmbytjes së kontratës së mirëmbajtjes dhe kontrollit, në realitet ciklet e tyre mund të jenë më të shkurtra se ato të listuar.

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.



ALARM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakto shitësin tënd.



ALARM

Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit¹, fikni njësinë duke përdorur butonin ON/OFF për fikje/ndezje vetëm te ndërfaqja e përdoruesit.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Masa
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i ON/OFF për fikje/ndezje nuk punon si duhet.	Fikni çelësin e energjisë kryesore. Në rastin e ftohësit R32, fikni energjinë duke përdorur butonin ON/OFF vetëm te ndërfaqja e përdoruesit dhe kontaktoni shitësin tuaj.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndalo operimin.
Çelësi i operimit nuk punon si duhet.	Fikni çelësin e energjisë kryesore. Në rastin e ftohësit R32, fikni energjinë duke përdorur butonin ON/OFF vetëm te ndërfaqja e përdoruesit dhe kontaktoni shitësin tuaj.
Nëse monitori i ndërfaqjes së përdoruesit tregon numrin e njësisë, llamba e operimit pulson dhe shfaqet një kod gabimi.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon si duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

Keqfunksionimi	Masa
Nëse sistemi nuk operon fare.	- Kontrolloni nëse ka avari të energjisë. Prisni derisa të rikthehet energjia. Nëse gjatë përdorimit ndodh një avari e energjisë, sistemi rifillon automatikisht menjëherë pas rikthimit të energjisë. - Kontrolloni nëse është djegur siguresa ose është aktivizuar çelësi. Ndërroni siguresën ose rivendosni çelësin nëse është e nevojshme. - A janë bateritë e vendosura në telekomandë? - A është rregullimi i matësit i saktë?

Keqfunksionimi	Masa
Sistemi operon, por ftohja ose ngrohja nuk mjafton.	- Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme nuk bllokohet nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri mund të qarkullojë lirshëm. - Kontrolloni nëse filtri i ajrit është i bllokuar. Kontaktoni distributorin tuaj për të pastruar filtrin e ajrit. - Kontrolloni cilësimin e temperaturës. Referojuni manualit të ndërfaqes së përdoruesit. - Kontrolloni nëse këndi i rrjedhjes së ajrit është në rregull. Referojuni manualit të ndërfaqes së përdoruesit. - Kontrolloni nëse shpejtësia e ventilatorit është vendosur tek e ulëta. Referojuni manualit të ndërfaqes së përdoruesit. - Kontrolloni për dyer ose dritare të hapura. Mbyllni dyer dhe dritare për të penguar futjen e erës brenda. - Kontrolloni nëse në dhomë hyjnë rrezet e diellit. Përdorni perde ose grila. - Nëse burimi i energjisë së dhomës është i tepërt (gjatë ftohjes). Efekti i ftohjes ulet nëse rritja e ngrohjes në dhomë është shumë e madhe. - Kontrolloni nëse në dhomë ka shumë njerëz gjatë operimit të ftohjes. Kontrolloni nëse burimi i energjisë së dhomës është i tepërt.
Operimi ndalon papritur. (Llamba e operimit vezullon.)	- Kontrolloni nëse filtri i ajrit është i bllokuar. Kontaktoni distributorin tuaj për të pastruar filtrin e ajrit (referojuni "Mirëmbajtja" në manualin e njësisë së brendshme). - Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme nuk bllokohet nga pengesa. Hiqni çdo pengesë, OFF dhe ON sërish siguresën. Nëse llamba vazhdon të vezullojë, kontaktoni distributorin tuaj. - Kontrolloni nëse të gjitha njësitë e brendshme janë të lidhura me njësinë e jashtme në multi-sistem operojnë në të njëjtin modalitet.
Ndodh një funksionin anormal gjatë operimit.	Kondicioneri mund të keqfunksionojë për shkak të vetëtimave ose valëve të radios. Kthejeni çelësin në OFF dhe sërish te ON.

- Në rastin e sensorit të rrjedhjes së ftohësit.¹

⁽¹⁾ Vetëm për njësitë që përdorin ftohës R32. Referojuni specifikimeve të njësisë së jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.

8 Zgjidhja

Keqfunksionimi	Masa
Ventilatori rrotullohet, edhe kur njësia është e fikur. (Llamba e operimit vezullon)	Sensori i rrjedhjes së ftohësit nisi punën: - Nëse kodi i gabimit "RQ" shfaqet në monitorin e ndërfaqes së përdoruesit, mund të ketë rrjedhje të ftohësit. Ajrosni dhomën dhe kontaktoni shitësin tuaj. - Nëse kodi i gabimit "RQ" NUK shfaqet në monitorin e ndërfaqes së përdoruesit, nuk ka rrjedhje të ftohësit ose zbulimi është akoma i aktivizuar. Nëse nuk zbulohet rrjedhje, ventilatori do të fiket automatikisht pas disa minutave. Ndonjëherë sensor i rrjedhjes së ftohësit zbulon gabimisht substanca të tjera nga ftohësi, p.sh. insekticide ose spërkatës flokësh.
Njësia nuk ngroh ose ftoh dhe cilësimi i ajrimit ka kaluar në "Rrjedhje e fortë e ajrit". (Llamba e operimit vezullon)	
Ventilatori i njësies së brendshme ose të jashtme rrotullohet edhe kur njësia është e fikur.	
Kodi i gabimit "RQ" shfaqet në ekranin e ndërfaqes së përdoruesit.	
Kodi i gabimit "CH" shfaqet në ekranin e ndërfaqes së përdoruesit.	- Keqfunksionim i sensorit të rrjedhjes së ftohësit. - Kablloja e sensorit të rrjedhjes së ftohësit është e prishur. - Kablloja e lidhjes së sensorit të rrjedhjes së ftohësit nuk është e plotë. - Keqfunksionim i qarkut kryesor të shtypur. Kontaktoni distributorin tuaj.

- Kode gabimi për sensorin e rrjedhjes së ftohësit.¹ Tregimi i kodit ndryshon siç tregohet më poshtë dhe dëgjohet një zë i gjatë bipi.

Kodi kryesor	Përmbajtja
RQ	Zbulohet rrjedhje e ftohësit.
CH	Anomali e sensorit të rrjedhjes së ftohësit.

Nëse pas kontrollimit të të gjithë artikujve të mësipërm, zgjidhja e problemit është i pamundur, kontaktoni instaluesin tuaj dhe konstatooni simptomat, emri i plotë i modelit të njësies (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe data e instalimit (mundësisht renditur te karta e garancisë).

8.1 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit

Simptomat vijuese NUK janë keqfunksionime të sistemit:

8.1.1 Shenja: Sistemi nuk operon

- Kondicioneri nuk fillon menjëherë pasi shtypet butoni i NDEZJES/ FIKJES në ndërfaqen e përdoruesit. Nëse ndizet llamba e operimit, kondicioneri është në gjendje normale. Nuk rifillon menjëherë, sepse një nga pajisjet e sigurisë aktivizohet për të penguar mbingarkimin e kondicionerit. Kondicioneri ndizet sërish automatikisht pas 3 minutave.
- Kondicioneri nuk fillon menjëherë pasi ndizet furnizimi me energji. Prisni 1 minutë derisa të përgatitet mikrokompjuteri për operim.
- Kondicioneri nuk rifillon menjëherë kur butoni i vendosjes së temperaturës kthehet në pozicionin e tij të mëparshëm pas shtypjes. Nuk rifillon menjëherë, sepse një nga pajisjet e sigurisë aktivizohet për të penguar mbingarkimin e kondicionerit. Kondicioneri ndizet sërish automatikisht pas 3 minutave.

- Njësia e jashtme ka ndaluar. Kjo ndodh sepse temperatura e dhomës ka arritur temperaturën e caktuar. Njësia kalon në operimin e ventilatorit.  (ikona e kontrollit të jashtëm) shfaqet në ndërfaqen e përdoruesit dhe operimi aktual është ndryshe nga vendosja e ndërfaqes së përdoruesit. Për modelet me shumë ndarje, mikrokompjuteri ekzekuton kontrollin vijues në varësi të modalitetit të operimit të njësive të tjera të brendshme.
- Shpejtësia e ventilatorit është ndryshe nga rregullimi. Shtypja e butonit të kontrollit të shpejtësisë së ventilatorit nuk e ndryshon shpejtësinë e ventilatorit. Kur temperatura e dhomës arrin nivelin e duhur në modalitetin e ngrohjes ose arrihet kapaciteti maksimal i njësies, njësia e jashtme ndalon operimin dhe njësia e brendshme operon vetëm me ventilator (shpejtësi e ulët ventilatori). Nëse është me shumë ndarje, njësia e brendshme operon në modalitetin e ndalimit të ventilatorit dhe modalitetin vetëm me ventilator (LL= shpejtësi e ulët ventilatori). Kjo ndalon fryrjen e ajrit të ftohtë direkt dikujt që është i pranishëm në dhomë.

8.1.2 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme) dalin pikla të bardha

- Kur lagështia është e lartë gjatë operimit të ftohjes (në vende me vaj dhe pluhur). Nëse pjesa e brendshme e një njësie të brendshme është ndotur keq, shpërndarja e temperaturës brenda dhomës bëhet jo e rregullt. Është e nevojshme pastrimi i pjesës së brendshme të njësies së brendshme. Pyesni distributorin tuaj për detaje mbi pastrimin e njësies. Ky operim kërkon një person të kualifikuar shërbimi.
- Kur kondicioneri kalon në operimin me ngrohje pas heqjes së ngricës. Lagështia e krijuar nga heqja e ngricës bëhet avull dhe del.

8.1.3 Shenja: Nga njësia del pluhur

Kur njësia përdoret për të parën herë në një kohë të gjatë. Kjo ndodh sepse në njësi ky hyrë pluhur.

8.1.4 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma

Njësia mund të thithë erën e dhomave, mobilieve, cigareve, etj., dhe pastaj i lëshon sërish.

8.1.5 Simptoma: Operimi ndalon papritur (llamba e operimit ndizet)

Kondicioneri mund të ndalojë për mbrojtjen e sistemit për shkak të luhatjes së madhe të voltazhit. Ai vazhdon automatikisht operimin pas 3 minutave.

8.1.6 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim

- Pasi ka ndaluar operimi.** Ventilatori i jashtëm vazhdon të rrotullohet për 30 sekonda të tjera për mbrojtjen e sistemit.
- Kur kondicioneri nuk është në përdorim.** Kur temperatura e jashtme është shumë e lartë, ventilatori i jashtëm fillon të rrotullohet për mbrojtjen e sistemit.

8.1.7 Simptoma: Operimi i ngrohjes ndalon papritur dhe dëgjohet një zë rrjedhjeje

Sistemi po heq ngricën nga njësia e jashtme. Duhet të presësh për rreth 3 deri 8 minuta.

⁽¹⁾ Vetëm për njësitë që përdorin ftohës R32. Referojuni specifikimeve të njësies së jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.

9 Hedhja



NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

10 Fjalor

DHW = Ujë i nxehtë shtëpiak

Ujë i nxehtë i përdorur në çdo lloj ndërtese, për qëllime shtëpiake.

LWT = Temperatura e ujit që largohet

Temperatura e ujit të shkarkuesit i ujit të pompës së ngrohjes.

Shitësi

Shpërndarësi i shitjeve për produktin.

Instaluesi i autorizuar

Personi me aftësi teknike, i cili është i kualifikuar për të instaluar produktin.

Përdoruesi

Personi që është zotërimi i produktit dhe/ose operon produktin.

Legjislacioni në fuqi

Të gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe vendore, që lidhen dhe përdoren për një produkt ose domen të caktuar.

Kompania e shërbimit

Kompania e kualifikuar që mund të kryejë ose bashkërendojë shërbimin e kërkuar të produktit.

Manuali i instalimit

Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen.

Manuali i përdorimit

Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar përdorimin e tij.

Aksesorë

Etiketa, manuale, fletëudhëzues dhe pajisje, që dorëzohen me produktin dhe që kanë nevojë të instalohen në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Pajisjet opsionale

Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Furnizuar nga instaluesi

Pajisje të prodhuara JO nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet të dokumentacioni shoqërues.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P543324-3 2018.08